


Κεραμική εστία

Εγχειρίδιο οδηγιών / Εγχειρίδιο εγκατάστασης

ΜΟΝΤΕΛΟ:

HVC6005T

DVC30 T

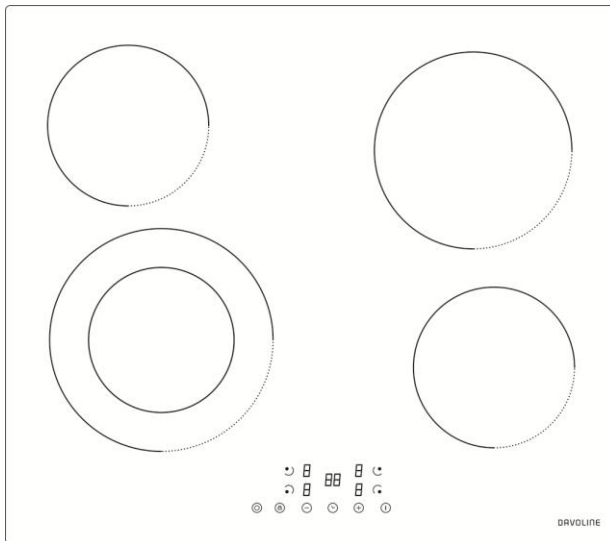

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

**ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΤΙΣ ΠΑΡΑΚΑΤΩ
ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΙΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ.**

Εγκατάσταση

Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας

- Αποσυνδέστε τη συσκευή από την κεντρική παροχή ρεύματος πριν προχωρήσετε σε συντήρηση ή άλλες εργασίες.
- Είναι πολύ σημαντικό και υποχρεωτικό να υπάρχει καλή γείωση.
- Τα μέσα αποσύνδεσης πρέπει να συμπεριλαμβάνονται στη σταθερή καλωδίωση σύμφωνα με τους κανόνες καλωδίωσης.
- Τυχόν αλλαγές στο οικιακό σύστημα καλωδίωσης πρέπει να γίνονται μόνο από ειδικούς ηλεκτρολόγους.
- Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης με αυτήν τη συμβουλή, υπάρχει κίνδυνος ηλεκτροπληξίας ή ακόμη και θανάτου.

Κίνδυνος να κοπείτε

- Προσοχή! Τα άκρα του πάνελ είναι αιχμηρά.
- Εάν δεν είστε προσεκτικοί, μπορεί να τραυματιστείτε ή να κοπείτε.

Σημαντικές οδηγίες ασφαλείας

- Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες πριν εγκαταστήσετε ή χρησιμοποιήσετε τη συσκευή.
- Απαγορεύεται η τοποθέτηση εύφλεκτων υλικών ή προϊόντων στη συσκευή.
- Δώστε αυτές τις πληροφορίες στο άτομο που έχει αναλάβει την εγκατάσταση της συσκευής, καθώς έτσι μπορεί να

μειώσετε το κόστος εγκατάστασης.

- Προς αποφυγή κινδύνων, η εγκατάσταση της συσκευής πρέπει να γίνεται σύμφωνα με τις παρούσες οδηγίες εγκατάστασης.
- Η συσκευή πρέπει να τοποθετείται και να γειώνεται μόνο από κατάλληλα καταρτισμένα άτομα.
- Η συσκευή πρέπει να συνδέεται σε κύκλωμα που περιλαμβάνει διακόπτη απομόνωσης, ώστε να παρέχεται πλήρης αποσύνδεση από την παροχή ρεύματος.
- ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Χρησιμοποιείτε μόνο τα προστατευτικά εστιών που έχει σχεδιάσει ή υποδεικνύει ως κατάλληλα ο κατασκευαστής της συσκευής στις οδηγίες χρήσης, ή τα προστατευτικά που περιλαμβάνονται στη συσκευή. Η χρήση ακατάλληλων προστατευτικών μπορεί να προκαλέσει ατυχήματα.
- Εάν η εγκατάσταση της συσκευής δεν γίνει σωστά, μπορεί να καταστούν άκυρες τυχόν αξιώσεις εγγύησης ή ευθυνών.
- Για τις λεπτομέρειες του τρόπου εγκατάστασης, ανατρέξτε στην ενότητα «Εγκατάσταση».

Λειτουργία και συντήρηση

Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας

- Εάν η επιφάνεια εστιών έχει σπάσει ή ραγίσει, μη μαγειρεύετε σε αυτήν. Εάν η επιφάνεια εστιών έχει σπάσει ή ραγίσει, απενεργοποιήστε αμέσως τη συσκευή από την κεντρική παροχή ρεύματος (επιτοίχιος διακόπτης) και επικοινωνήστε με έναν καταρτισμένο τεχνικό.
- Πριν από κάθε εργασία καθαρισμού ή συντήρησης, απενεργοποιείτε την επιφάνεια εστιών από τον επιτοίχιο

διακόπτη.

- Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης με αυτήν τη συμβουλή, υπάρχει κίνδυνος ηλεκτροπληξίας ή ακόμη και θανάτου.

Κίνδυνος για την υγεία

- Αυτή η συσκευή συμμορφώνεται με τα πρότυπα ηλεκτρομαγνητικής ασφάλειας.

Κίνδυνος λόγω θερμής επιφάνειας

- Κατά τη διάρκεια της χρήσης, τα προσβάσιμα μέρη της συσκευής αναπτύσσουν αρκετά μεγάλες θερμοκρασίες για να προκαλέσουν εγκαύματα.
- Μόνο τα κατάλληλα μαγειρικά σκεύη επιτρέπεται να έρχονται σε επαφή με την υαλοκεραμική επιφάνεια· μην πλησιάζετε το σώμα, τα ρούχα σας ή άλλα αντικείμενα έως ότου κρύνει η επιφάνεια.
- Δεν πρέπει να τοποθετούνται στην επιφάνεια εστιών μεταλλικά αντικείμενα (π.χ. μαχαίρια, πιρούνια, κουτάλια, καπάκια), διότι μπορεί να θερμανθούν.
- Μην αφήνετε παιδιά κάτω των 8 ετών να πλησιάζουν τη συσκευή, εκτός εάν βρίσκονται υπό διαρκή επίβλεψη.
- Τα χερούλια των μαγειρικών σκευών μπορεί να είναι ζεστά όταν τα ακουμπήσετε. Βεβαιωθείτε ότι τα χερούλια των μαγειρικών σκευών δεν βρίσκονται πάνω από άλλα αναμμένα μάτια. Μην αφήνετε τα παιδιά να πιάνουν τα χερούλια των μαγειρικών σκευών.
- Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης με αυτήν τη συμβουλή, υπάρχει κίνδυνος εγκαύματος.

Κίνδυνος να κοπείτε

- Όταν αφαιρεθεί το προστατευτικό κάλυμμα, εμφανίζεται η πολύ αιχμηρή λεπίδα της ξύστρας για την επιφάνεια εστιών. Πρέπει να τη χρησιμοποιείτε με πολλή προσοχή. Επίσης, πρέπει να την αποθηκεύετε σε ασφαλές μέρος όπου δεν φτάνουν παιδιά.

- Εάν δεν είστε προσεκτικοί, μπορεί να τραυματιστείτε ή να κοπείτε.

Σημαντικές οδηγίες ασφαλείας

- Όταν η συσκευή βρίσκεται σε λειτουργία, μην την αφήνετε χωρίς επίβλεψη. Εάν ξεχειλίσει κάτι που μαγειρεύετε, προκαλείται καπνός και λιπαρές υπερχειλίσεις που μπορεί να πιάσουν φωτιά.
- Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή σας σαν επιφάνεια εργασίας ή αποθηκευτικό χώρο.
- Μην αφήνετε αντικείμενα ή μαχαιροπίρουνα πάνω στη συσκευή.
- Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή για να ζεστάνετε τον χώρο.
- Μετά από κάθε χρήση, κλείστε τα μάτια και την επιφάνεια εστιών όπως περιγράφεται στο εγχειρίδιο (δηλ. χρησιμοποιώντας τα κουμπιά αφής).
- Μην αφήνετε τα παιδιά να παίζουν με τη συσκευή, να κάθονται, να στέκονται ή να σκαρφαλώνουν πάνω της.
- Μην αποθηκεύετε πράγματα που αρέσουν στα παιδιά στα ντουλάπια πάνω από τη συσκευή. Εάν τα παιδιά σκαρφαλώσουν στην επιφάνεια εστιών, υπάρχει κίνδυνος σοβαρού τραυματισμού.
- Μην αφήνετε τα παιδιά μόνα ή χωρίς επίβλεψη σε χώρο όπου η συσκευή βρίσκεται σε λειτουργία.
- Τα παιδιά και τα άτομα με αναπηρίες που περιορίζουν την ικανότητά τους να κάνουν χρήση της συσκευής πρέπει να μάθουν πώς να χρησιμοποιούν τη συσκευή από ένα υπεύθυνο και ικανό άτομο. Αυτό το άτομο πρέπει να βεβαιωθεί ότι είναι σε θέση να χρησιμοποιήσουν τη συσκευή χωρίς να θέτουν σε κίνδυνο τον εαυτό τους ή τον

χώρο γύρω τους.

- Μην επισκευάζετε ή αντικαθιστάτε εξαρτήματα της συσκευής, παρά μόνο εάν συνιστάται συγκεκριμένα στο εγχειρίδιο. Όλες οι άλλες επισκευαστικές εργασίες πρέπει να γίνονται από καταρτισμένο τεχνικό.
- Μην χρησιμοποιείτε ατμοκαθαριστή για τον καθαρισμό της επιφάνειας εστιών.
- Μην τοποθετείτε και μη ρίχνετε βαριά αντικείμενα στην επιφάνεια εστιών.
- Μην στέκεστε πάνω στην επιφάνεια εστιών.
- Μην χρησιμοποιείτε μαγειρικά σκεύη με οδοντωτά άκρα και μη σέρνετε τα μαγειρικά σκεύη πάνω στη γυάλινη επιφάνεια, γιατί μπορεί να γδαρθεί το γυαλί.
- Μην χρησιμοποιείτε συρμάτινα σφουγγαράκια ή άλλα σκληρά και λειαντικά προϊόντα καθαρισμού για να καθαρίσετε την επιφάνεια εστιών, γιατί μπορεί να γδάρουν το κεραμικό γυαλί.
- Εάν υποστεί βλάβη το καλώδιο τροφοδοσίας, πρέπει να αντικατασταθεί από τον κατασκευαστή, τον αντιπρόσωπο επισκευών ή άλλο αρμόδιο άτομο προς αποφυγή κινδύνων.
- Η συσκευή προορίζεται για χρήση αποκλειστικά σε οικιακό περιβάλλον! Η εγγύηση του κατασκευαστή δεν καλύπτει κανέναν είδους εμπορική χρήση!
- ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Κατά τη διάρκεια λειτουργίας, θερμαίνεται τόσο η συσκευή όσο και τα προσβάσιμα μέρη αυτής.
- Προσοχή! Μην έρχεστε σε επαφή με τα μέρη που θερμαίνονται.
- Μην αφήνετε παιδιά κάτω των 8 ετών να πλησιάζουν τη

συσκευής, εκτός εάν βρίσκονται υπό διαρκή επίβλεψη.

- Η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά ηλικίας 8 ετών και άνω, από άτομα με μειωμένες σωματικές, αισθητηριακές ή νοητικές ικανότητες και από άτομα χωρίς σχετική εμπειρία ή γνώσεις, εφόσον βρίσκονται υπό επίβλεψη ή έχουν λάβει οδηγίες σχετικά με την ασφαλή χρήση της συσκευής και κατανοούν τους σχετικούς κινδύνους.
- Μην αφήνετε τα παιδιά να παίζουν με τη συσκευή. Οι εργασίες καθαρισμού και συντήρησης που μπορεί να κάνει ο χρήστης δεν πρέπει να γίνονται από παιδιά χωρίς επίβλεψη.
- ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Το μαγείρεμα με λάδι ή λίπος σε μια εστία χωρίς επίβλεψη μπορεί να αποβεί επικίνδυνο και να προκαλέσει πυρκαγιά. Σε περίπτωση πυρκαγιάς, ΠΟΤΕ μην επιχειρήσετε να σβήσετε τη φωτιά με νερό!
Απενεργοποιήστε πρώτα τη συσκευή και στη συνέχεια καλύψτε τη φλόγα π.χ. με ένα καπάκι ή μια πυρίμαχη κουβέρτα.
- ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Κίνδυνος πυρκαγιάς - μην αποθηκεύετε αντικείμενα πάνω στην επιφάνεια εστιών.
- ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Εάν η επιφάνεια έχει ραγίσει, απενεργοποιήστε τη συσκευή ώστε να αποφύγετε το ενδεχόμενο ηλεκτροπληξίας, για υαλοκεραμικές επιφάνειες εστιών ή εστιές από παρόμοιο υλικό που προστατεύουν ενεργά μέρη.
- Μη χρησιμοποιείτε ατμοκαθαριστή.
- Η συσκευή δεν προορίζεται για χρήση μέσω εξωτερικού χρονοδιακόπτη ή ξεχωριστού συστήματος

απομακρυσμένου ελέγχου.


- ΠΡΟΣΟΧΗ: Χρειάζεται επίβλεψη κατά το μαγείρεμα. Όταν το μαγείρεμα είναι μικρής διάρκειας, χρειάζεται διαρκής επίβλεψη.
- Το καλώδιο τροφοδοσίας δεν είναι προσβάσιμο έπειτα από την εγκατάσταση.

Συγχαρητήρια για την αγορά της νέας μαγειρικής εστίας. Σας συνιστούμε να αφιερώσετε λίγο χρόνο για να διαβάσετε αυτό το εγχειρίδιο οδηγιών / εγκατάστασης, ώστε να κατανοήσετε πλήρως πώς να εγκαταστήσετε και να λειτουργήσετε σωστά τη συσκευή.

Διαβάστε προσεκτικά όλες τις οδηγίες ασφαλείας πριν από τη χρήση, και κρατήστε το εγχειρίδιο οδηγιών / εγκατάστασης για μελλοντική αναφορά.


Επισκόπηση προϊόντος

Κάτοψη

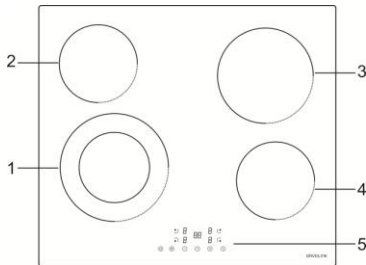

HVC6005T


1. Μάτι 1100 / 2200 W μέγιστο
2. Μάτι 1200 W μέγιστο
3. Μάτι 1800 W μέγιστο
4. Μάτι 1200 W μέγιστο
5. Πίνακας ελέγχου

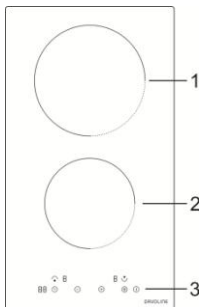

DVC30 T


1. Μάτι 1800 W μέγιστο
2. Μάτι 1200 W μέγιστο
- 3 Πίνακας ελέγχου

Πίνακας ελέγχου

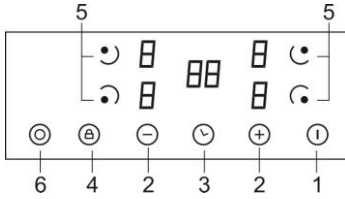

HVC6005T

1. Διακόπτης ON/OFF
2. Επιλογή έντασης θερμοκρασίας
3. Ρύθμιση χρονοδιακόπτη
4. Κλειδωμα για την ασφάλεια των παιδιών
5. Επιλογή ματιού
6. Λειτουργία διπλού ματιού

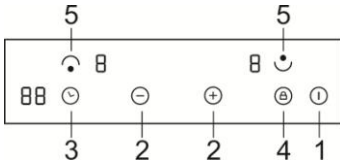

DVC30 T

1. Διακόπτης ON/OFF
2. Επιλογή έντασης θερμοκρασίας
3. Ρύθμιση χρονοδιακόπτη
4. Κλειδωμα για την ασφάλεια των παιδιών
5. Επιλογή ματιού

Πληροφορίες προϊόντος


Η κεραμική εστία καλύπτει πολλές διαφορετικές μαγειρικές απαιτήσεις χάρη στη θέρμανση με θερμαντικά στοιχεία, τη διάταξη ελέγχου με μικρο-υπολογιστή και την επιλογή πολλαπλών εντάσεων. Είναι η ιδανική επιλογή για τη σύγχρονη οικογένεια. Η εστία επικεντρώνεται στον πελάτη και αποκτά εξατομικευμένη σχεδίαση. Η απόδοση της εστίας είναι ασφαλής και αξιόπιστη, διευκολύνει την καθημερινότητα και σας επιτρέπει να απολαύσετε τις χαρές της ζωής.

Πριν χρησιμοποιήσετε τη νέα εστία

- Διαβάστε το εγχειρίδιο, δίνοντας ιδιαίτερη προσοχή στην ενότητα «Προειδοποιήσεις ασφαλείας».
- Εάν στην κεραμική εστία υπάρχει προστατευτική ταινία, αφαιρέστε την.

Πώς χρησιμοποιούνται τα κουμπιά αφής


- Τα κουμπιά ανταποκρίνονται στην αφή, οπότε δεν χρειάζεται να ασκείτε πίεση.
- Μη χρησιμοποιείτε την άκρη των δαχτύλων σας, αλλά τα «μαξιλαράκια» των δαχτύλων σας.
- Κάθε φορά που αγγίζετε ένα κουμπί και καταχωρείται μια ενέργεια, ακούγεται ένας χαρακτηριστικός ήχος (μπιπ).
- Βεβαιωθείτε ότι η περιοχή με τα κουμπιά είναι πάντοτε καθαρή, στεγνή και ότι δεν καλύπτεται από αντικείμενα (π.χ. μαχαιροπίρουνα, πετσέτες). Ακόμα και λίγο νερό μπορεί να δυσκολέψει τη λειτουργία των κουμπιών.

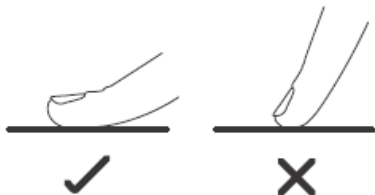


Μη χρησιμοποιείτε μαγειρικά σκεύη με οδοντωτά άκρα ή κυρτό πάτο.



Βεβαιωθείτε ότι ο πάτος των μαγειρικών σκευών σας είναι λείος, εδράζει στη γυάλινη επιφάνεια και έχει ίδιο μέγεθος με το μάτι όπου μαγειρεύετε. Το μαγειρικό σκεύος πρέπει πάντοτε να βρίσκεται στο κέντρο του ματιού.

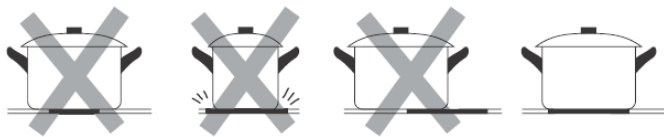


Πρέπει να σηκώνετε τα μαγειρικά σκεύη από το κεραμικό γυαλί -και όχι να τα σέρνετε- για να μη γδάρετε τη γυάλινη επιφάνεια.

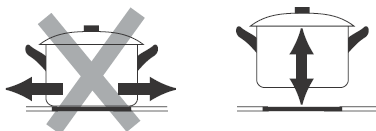

Πώς χρησιμοποιείται η εστία


Για να αρχίσετε το μαγείρεμα:

- Μόλις ενεργοποιηθεί η συσκευή, ακούγεται ένας χαρακτηριστικός ήχος (μπιπ), ανάβουν όλες οι ενδείξεις για 1 δευτερόλεπτο και στη συνέχεια σβήνουν, δείχνοντας ότι η εστία έχει μπει σε λειτουργία αναμονής.

1. Πατήστε τον διακόπτη ON/OFF , και σε όλες τις ενδείξεις θα εμφανιστεί το σύμβολο «-».



2. Επιλέξτε ένα κατάλληλο σκεύος και βάλτε το στο μάτι όπου θέλετε να μαγειρέψετε. Βεβαιωθείτε ότι ο πάτος του σκεύους και η επιφάνεια του ματιού είναι καθαρά και στεγνά.

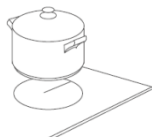


3. Πατήστε το κουμπί επιλογής ματιού και θα αρχίσει να αναβοσβήνει μια ένδειξη δίπλα στο πλήκτρο.



4. Επιλέξτε την επιθυμητή θερμοκρασία πατώντας το κουμπί επιλογής έντασης θερμοκρασίας.

- Εάν δεν επιλέξετε την επιθυμητή ένταση μέσα σε 1 λεπτό, η εστία απενεργοποιείται αυτόματα. Σε αυτήν την περίπτωση, θα πρέπει να επιστρέψετε στο βήμα 1.
- Μπορείτε να αλλάξετε την ένταση της θερμοκρασίας οποιαδήποτε στιγμή ενώ μαγειρεύετε.




Όταν ολοκληρώσετε το μαγείρεμα:

1. Επιλέξτε το μάτι που θέλετε να σβήσετε πατώντας το ανάλογο κουμπί.



2. Σβήστε το μάτι πατώντας «-». Βεβαιωθείτε ότι έχει εμφανιστεί η ένδειξη «0».



3. Απενεργοποιήστε όλη την επιφάνεια εστιών πατώντας το κουμπί ON/OFF.




4. Προσοχή στις ζεστές επιφάνειες.

Η ένδειξη «H» σημαίνει ότι το μάτι είναι πολύ ζεστό και δεν πρέπει να το ακουμπήσετε. Μόλις η επιφάνεια κρυώσει και φτάσει σε ασφαλή θερμοκρασία, η ένδειξη θα σβήσει. Επίσης, μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας· αν θέλετε να ζεστανετε λίγο ακόμα το τηγάνι σας, χρησιμοποιείτε το μάτι που είναι ακόμη ζεστό.

Λειτουργία διπλού ματιού

• Με τη λειτουργία διπλού ματιού υπάρχουν δύο επιφάνειες στη διάθεσή σας για να μαγειρέψετε, μια εσωτερική και μια εξωτερική. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την εσωτερική επιφάνεια (1) ανεξάρτητα ή και τις δύο επιφάνειες (2) ταυτόχρονα.

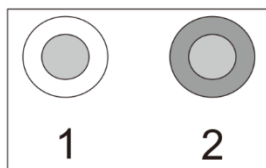


Μάτι #1

Ενεργοποίηση της λειτουργίας διπλού ματιού (π.χ. η θερμοκρασία βρίσκεται στο 6)


1. Πατήστε το κουμπί επιλογής ματιού για τη λειτουργία διπλού ματιού.



2. Όταν η ένδειξη της έντασης θερμοκρασίας αρχίζει να αναβοσβήνει, πατήστε «⊙». Έπειτα από 5 δευτερόλεπτα η ένδειξη παύει να αναβοσβήνει, ενεργοποιείται η λειτουργία διπλού ματιού και στην ένδειξη έντασης θερμοκρασίας εμφανίζονται εναλλάξ το «6» και το «⇔».

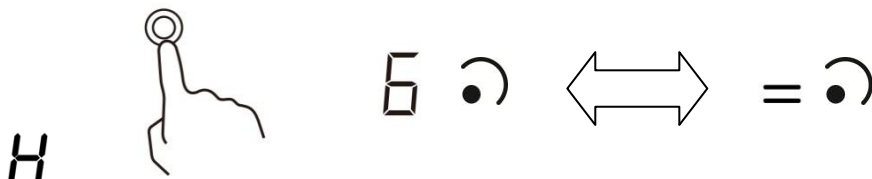

Απενεργοποίηση της λειτουργίας διπλού ματιού

1. Πατήστε το κουμπί επιλογής ματιού για το διπλό μάτι και θα αρχίσει να αναβοσβήνει η ένδειξη της έντασης θερμοκρασίας. Στη συνέχεια πατήστε , η λειτουργία διπλού ματιού ακυρώνεται και η ένταση θερμοκρασίας επιστρέφει στο «6».


Σημείωση:

1. Αυτή η λειτουργία εφαρμόζεται μόνο στο μάτι #1.
2. Μπορείτε να επιλέξετε τη λειτουργία από το επίπεδο 1 έως 9.


Κλειδώμα των κουμπιών

- Μπορείτε να κλειδώσετε τα κουμπιά για να αποφύγετε ενδεχόμενη ακούσια χρήση (π.χ. να μην ανάψουν τα παιδιά τα μάτια κατά λάθος).
- Όταν τα κουμπιά είναι κλειδωμένα, όλα τα κουμπιά είναι ανενεργά εκτός από το κουμπί ON/OFF.

Για να κλειδώσετε τα κουμπιά:

Πατήστε το κουμπί με την κλειδαριά . Στην ένδειξη του χρονοδιακόπτη θα εμφανιστεί το σύμβολο «Lo».

Για να ξεκλειδώσετε τα κουμπιά:

1. Βεβαιωθείτε ότι η εστία είναι ενεργοποιημένη.
2. Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί με την κλειδαριά  για 3 δευτερόλεπτα.
3. Τώρα μπορείτε να αρχίσετε να χρησιμοποιείτε την εστία.



Όταν η εστία βρίσκεται σε λειτουργία κλειδώματος, όλα τα κουμπιά είναι ανενεργά εκτός από το κουμπί ON/OFF. Μπορείτε πάντοτε να απενεργοποιήσετε την εστία από το κουμπί ON/OFF σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης, αλλά την επόμενη φορά θα πρέπει πρώτα να ξεκλειδώσετε την εστία.

Προειδοποίηση υπολειπόμενης θερμότητας

Εφόσον έχει περάσει κάποια ώρα με την εστία αναμμένη, θα υπάρχει υπολειπόμενη θερμότητα. Σε αυτήν την περίπτωση, εμφανίζεται η ένδειξη «H» προειδοποιώντας να μην πλησιάζετε.

Αυτόματη απενεργοποίηση

Μια λειτουργία ασφαλείας της εστίας είναι η αυτόματη απενεργοποίηση. Είναι χρήσιμη εάν ξεχάσετε να κλείσετε κάποιο μάτι. Οι προεπιλεγμένοι χρόνοι

απενεργοποίησης αναφέρονται στον παρακάτω πίνακα:

Ένταση θερμοκρασίας	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Προεπιλεγμένος χρονοδιακόπτης λειτουργίας (ώρες)	8	8	8	4	4	4	2	2	2

Πώς χρησιμοποιείται ο χρονοδιακόπτης

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον χρονοδιακόπτη με δύο διαφορετικούς τρόπους:

- Μπορείτε να τον χρησιμοποιήσετε ως χρονόμετρο. Σε αυτήν την περίπτωση, το χρονόμετρο δεν θα σβήσει το μάτι όταν παρέλθει ο ανάλογος χρόνος.
- Μπορείτε να τον χρησιμοποιήσετε ως χρονοδιακόπτη για να σβήσετε ένα ή περισσότερα μάτια όταν παρέλθει ο ανάλογος χρόνος.

Χρήση του χρονοδιακόπτη ως χρονόμετρου

1. Βεβαιωθείτε ότι η επιφάνεια εστιών είναι ενεργοποιημένη και ότι δεν είναι ενεργό το κουμπί επιλογής ματιού (δηλ. η ένδειξη «-» για το μάτι δεν αναβοσβήνει).

Σημείωση: Μπορείτε να ρυθμίσετε το χρονόμετρο πριν ή αφού επιλέξετε την ένταση της θερμοκρασίας του ματιού.



2. Πατήστε το κουμπί του χρονοδιακόπτη, για να εμφανιστεί στην οθόνη του χρονοδιακόπτη **05** ένδειξη «00», όπου το «0» θα αναβοσβήνει.



3. Ρυθμίστε τον χρόνο με τη βοήθεια των «+» και «-».
(π.χ. 5)



4. Πατήστε ξανά το κουμπί του χρονόμετρου και θα




αρχίζει να αναβοσβήνει το «0».

5. Ρυθμίστε τον χρόνο με το κυλιόμενο κουμπί ή με τη βοήθεια των «+» και «-» (π.χ. 2). Έτσι, έχετε ρυθμίσει τον χρονοδιακόπτη στα 25 λεπτά.




6. Μόλις ολοκληρωθεί η ρύθμιση του χρόνου, αρχίζει αμέσως η αντίστροφη μέτρηση. Στην οθόνη θα εμφανίζεται ο υπολειπόμενος χρόνος.

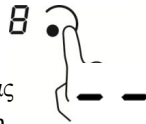

7. Όταν παρέλθει ο χρόνος που έχετε ρυθμίσει, θα ακουστεί ένας χαρακτηριστικός ήχος συνεχόμενα για 30 δευτερόλεπτα και η ένδειξη του χρονομέτρου θα είναι «- -».

Χρήση του χρονοδιακόπτη για την απενεργοποίηση ενός ή περισσότερων ματιών


1. Πατήστε το κουμπί επιλογής ματιού για το οποίο θέλετε να ρυθμίσετε τον χρονοδιακόπτη.




2. Πατήστε το κουμπί του χρονοδιακόπτη, για να εμφανιστεί στην οθόνη του χρονοδιακόπτη η ένδειξη «00», όπου το «0» θα αναβοσβήνει.



3. Ρυθμίστε τον χρόνο με τη βοήθεια των «+» και «-» (π.χ. 5).



4. Πατήστε ξανά το κουμπί του χρονοδιακόπτη και θα αρχίσει να αναβοσβήνει το «0».



5. Ρυθμίστε τον χρόνο με τη βοήθεια των «+» και «-» (π.χ. 2).

Έτσι, έχετε ρυθμίσει τον χρονοδιακόπτη στα 25 λεπτά.




6. Μόλις ολοκληρωθεί η ρύθμιση του χρόνου, αρχίζει αμέσως η αντίστροφη μέτρηση.

Στην οθόνη θα εμφανίζεται ο υπολειπόμενος χρόνος.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η κόκκινη κουκίδα στην κάτω δεξιά γωνία της ένδειξης έντασης δείχνει ποιο μάτι είναι επιλεγμένο.

7. Όταν λήξει ο χρόνος του 3. ο χρονοδιακόπτη, σβήνει αυτόματα το αντίστοιχο μάτι.



Σημείωση: Εάν είναι αναμμένα 5. αλλαίτια μάτια θα συνεχίσουν να λειτουργούν.

Εάν ρυθμιστεί ο χρονοδιακόπτης για περισσότερα από ένα μάτια:

1. Εάν ρυθμίσετε τον χρονοδιακόπτη για πάνω από ένα μάτι, εμφανίζονται κόκκινες κουκίδες για όλα 15 αντίστοιχα μάτια. Στην ένδειξη του χρονοδιακόπτη εμφανίζεται ο μικρότερος υπολειπόμενος χρόνος. Αναβοσβήνει η κουκίδα για το αντίστοιχο μάτι.


10

(έχει ρυθμιστεί στα 10 λεπτά)



(έχει ρυθμιστεί στα 25 λεπτά)

2. Όταν λήξει η αντίστροφη μέτρηση, το αντίστοιχο μάτι θα σβήσει. Στη συνέχεια, θα εμφανιστεί ο νέος μικρότερος υπολειπόμενος χρόνος και θα αναβοσβήνει η κουκίδα για το αντίστοιχο μάτι.



Σημείωση: Πατώντας το κουμπί επιλογής ματιού, στην ένδειξη του χρονοδιακόπτη εμφανίζεται ο αντίστοιχος χρονοδιακόπτης.

Ακύρωση της λειτουργίας του χρονοδιακόπτη



1. Πατήστε το κουμπί επιλογής ματιού για το οποίο θέλετε να



αρρώσετε τον χρονοδιακόπτη.

2. Εάν πατήσετε το κουμπί του χρονοδιακόπτη, η ένδειξη θα αρχίσει να αναβοσβήνει.

3. Πατήστε το «-» για να ρυθμίσετε τον χρονοδιακόπτη στο «00», και η λειτουργία του χρονοδιακόπτη ακυρώνεται.

Οδηγίες μαγειρικής

Χρειάζεται προσοχή στο τηγάνισμα, καθώς το λάδι και το λίπος θερμαίνονται πολύ γρήγορα, ιδίως στη λειτουργία boost. Σε πολύ υψηλές θερμοκρασίες, το λάδι και το λίπος αναφλέγονται αυτόματα, γεγονός που συνιστά σοβαρό κίνδυνο πυρκαγιάς.

Συμβουλές μαγειρικής

- Όταν το φαγητό αρχίσει να βράζει, χαμηλώστε τη θερμοκρασία.
- Χρησιμοποιώντας καπάκι στα σκεύη σας μειώνεται ο χρόνος μαγειρέματος και εξοικονομείται ενέργεια διότι συγκρατείται η θερμότητα.
- Μειώστε την ποσότητα υγρού ή λίπους, για να μειώσετε τον χρόνο μαγειρέματος.
- Αρχίστε να μαγειρεύετε σε υψηλή θερμοκρασία και χαμηλώστε τη θερμοκρασία όταν έχει ζεσταθεί καλά το φαγητό.

Πώς σιγοβράζουμε / μαγειρεύουμε ρύζι

- Το φαγητό σιγοβράζει κάτω από τη θερμοκρασία βρασμού, γύρω στους 85°C, όταν πού και πού εμφανίζονται φουσκάλες στην επιφάνεια του υγρού. Είναι το κλειδί της επιτυχίας για νόστιμες σούπες και βραστά κατσαρόλας, καθώς με αυτόν τον τρόπο οι γεύσεις αποκτούν ένταση και δεν παραμύχεται το φαγητό. Επίσης, οι σάλτσες με αυγό και αλεύρι πρέπει να μαγειρεύονται κάτω από τη θερμοκρασία βρασμού.
- Για ορισμένες τεχνικές, όπως για να μαγειρέψετε ρύζι με τη μέθοδο της απορρόφησης, μπορεί να χρειάζεται θερμοκρασία κατά ένα ελάττωμα από τη χαμηλότερη ένταση προκειμένου το φαγητό να μαγειρευτεί συνιστώμενο χρόνο.



γλότερη από
αι στον

Πώς θωρακίζουμε μπριζόλες

Για να κάνετε ζουμερές και νόστιμες μπριζόλες:

1. Αφήστε το κρέας σε θερμοκρασία δωματίου για περίπου 20 λεπτά πριν το

μαγειρέψετε.

2. Ζεστάνετε ένα τηγάνι με βαρύ πάτο.
3. Λαδώστε με πινέλο και τις δύο πλευρές της μπριζόλας. Βάλτε λίγο λάδι στο ζεστό τηγάνι και μετά βάλτε το κρέας.
4. Γυρίστε την μπριζόλα μόνο μία φορά όταν τη μαγειρεύετε. Ο ακριβής χρόνος ψησίματος εξαρτάται από το πάχος της μπριζόλας και το πόσο ψημένη τη θέλετε. Για κάθε πλευρά μπορεί να χρειαστούν 2 - 8 λεπτά. Πιέστε την μπριζόλα για να υπολογίσετε πόσο ψημένη είναι. Όσο πιο σκληρή τη νιώθετε, τόσο πιο καλοψημένη είναι.
5. Αφήστε την μπριζόλα για λίγα λεπτά σε ένα ζεστό πιάτο, ώστε να ξεκουραστεί και να γίνει τρυφερή πριν τη σερβίρετε.

Για στρι-φράι

1. Επιλέξτε ένα γουόκ με επίπεδο πάτο κατάλληλο για κεραμικές εστίες ή ένα μεγάλο τηγάνι.
2. Ετοιμάστε όλα τα υλικά και τα σκεύη σας. Η τεχνική του στρι-φράι χρειάζεται ταχύτητα. Εάν έχετε να μαγειρέψετε μεγάλη ποσότητα, μαγειρέψτε το φαγητό λίγο λίγο.
3. Προθερμάνετε για λίγο το τηγάνι και προσθέστε δύο κουταλιές λάδι.
4. Μαγειρέψτε πρώτα το κρέας, αφήστε το στην άκρη και κρατήστε το ζεστό.
5. Συνεχίστε με το στρι-φράι των λαχανικών. Ενώ τα λαχανικά είναι ζεστά αλλά ακόμη τραγανά, χαμηλώστε τη θερμοκρασία, προσθέστε το κρέας στο τηγάνι και ολοκληρώστε με τη σάλτσα.
6. Ανακατέψτε με προσοχή τα υλικά για να ζεσταθούν καλά.
7. Σερβίρετε αμέσως.

Ένταση θερμοκρασίας

Ένταση θερμοκρασίας	Κατάλληλη για:
1 - 2	<ul style="list-style-type: none">• να ζεστάνετε προσεκτικά μικρές ποσότητες φαγητού• να λιώσετε σοκολάτα, βούτυρο και φαγητά που καίγονται εύκολα• να σιγοβράσετε το φαγητό• να ζεστάνετε σιγά σιγά το φαγητό
3 - 4	<ul style="list-style-type: none">• ξαναζέσταμα• γρήγορο σιγοβράσιμο• μαγείρεμα ρυζιού

5 - 6	• τηγανίτες
7 - 8	• σοτάρισμα • μαγείρεμα ζυμαρικών
9	• στιρ-φράι • θωράκισμα • να φέρετε τις σούπες σε σημείο βρασμού • να βράσετε νερό

Φροντίδα και καθαρισμός

Τι;	Πώς;	Σημαντική πληροφορία!
Καθημερινοί λεκέδες στη γυάλινη επιφάνεια (δαχτυλιές, σημάδια, λεκέδες φαγητού και φαγητά που χύθηκαν πάνω στο γυαλί - εκτός από ζάχαρη)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Κλείστε την παροχή ρεύματος προς την επιφάνεια εστιών. 2. Βάλτε ειδικό καθαριστικό εστιών ενώ το γυαλί είναι ακόμη χλιαρό (αλλά δεν καίει!) 3. Ξεπλύνετε και στεγνώστε με ένα καθαρό πανί ή με χαρτί κουζίνας. 4. Αποκαταστήστε την παροχή ρεύματος προς την επιφάνεια εστιών. 	<ul style="list-style-type: none"> • Όταν είναι κλειστή η παροχή ρεύματος προς την επιφάνεια εστιών, δεν εμφανίζεται ένδειξη «ζεστή επιφάνεια», αλλά τα μάτια μπορεί να είναι ακόμη ζεστά! Χρειάζεται πολλή προσοχή. • Τα σκληρά συρμάτινα σφουγγαράκια, κάποια νάilon σφουγγαράκια και ορισμένα σκληρά/λειαντικά προϊόντα καθαρισμού μπορεί να γδάρουν τη γυάλινη επιφάνεια. Πάντοτε διαβάζετε την ετικέτα για να ελέγχετε εάν το προϊόν καθαρισμού ή το σφουγγάρι σας είναι κατάλληλο για χρήση. • Μην αφήνετε υπολείμματα των προϊόντων καθαρισμού στην επιφάνεια εστιών, διότι μπορεί να λεκιαστεί η γυάλινη επιφάνεια.

<p>Φαγητά που υπερχειλίσαν ή έλιωσαν και σταγόνες λιωμένης ζάχαρης που έχουν πέσει στη γυάλινη επιφάνεια</p>	<p>Απομακρυνέτε τα αμέσως με μια σπάτουλα ή με μια ξύστρα κατάλληλη για κεραμικές εστίες, προσέχοντας μήπως τα μάτια παραμένουν ζεστά:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Κλείστε την επιτοίχια παροχή ρεύματος προς την επιφάνεια εστιών. 2. Κρατήστε την ξύστρα ή τη σπάτουλα σε γωνία 30° και ξύστε τους λεκέδες ή όσα έχουν χυθεί σε μια κρύα περιοχή της επιφάνειας εστιών. 3. Καθαρίστε τους λεκέδες ή όσα έχουν χυθεί με μια πετσέτα ή λίγο χαρτί κουζίνας. 4. Συνεχίστε με τα βήματα 2 έως 4 της προηγούμενης κατηγορίας «Καθημερινοί λεκέδες στη γυάλινη επιφάνεια». 	<ul style="list-style-type: none"> • Απομακρύνετε τους λεκέδες που έχουν μείνει από ζάχαρη, φαγητά που έχουν λιώσει ή χυθεί το συντομότερο δυνατό. Εάν αυτοί οι λεκέδες κρυσώσουν πάνω στο γυαλί, ίσως είναι δύσκολο να καθαριστούν ή μπορεί να προκαλέσουν μόνιμη βλάβη στη γυάλινη επιφάνεια. • Κίνδυνος να κοπείτε: αν αφαιρεθεί το προστατευτικό κάλυμμα, η λεπίδα της ξύστρας είναι πολύ αιχμηρή. Πρέπει να τη χρησιμοποιείτε με πολλή προσοχή και να την αποθηκεύετε σε ασφαλές μέρος όπου δεν φτάνουν παιδιά.
<p>Φαγητά που έχουν χυθεί στα κουμπιά αφής</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Κλείστε την παροχή ρεύματος προς την επιφάνεια εστιών. 2. Απορροφήστε ό,τι έχει χυθεί. 3. Καθαρίστε την περιοχή των κουμπιών αφής με ένα καθαρό, νεπό σφουγγάρι ή πανί. 4. Σκουπίστε καλά την περιοχή με χαρτί κουζίνας. 5. Αποκαταστήστε την παροχή ρεύματος προς την επιφάνεια εστιών. 	<ul style="list-style-type: none"> • Εάν έχει πέσει υγρό στα κουμπιά αφής, μπορεί να ακουστεί ένας χαρακτηριστικός ήχος (μπιπ) από την επιφάνεια εστιών και να απενεργοποιηθεί αυτόματα, διακόπτοντας και τη λειτουργία των κουμπιών αφής. Βεβαιωθείτε ότι έχετε στεγνώσει την περιοχή με τα κουμπιά αφής πριν ενεργοποιήσετε ξανά την επιφάνεια εστιών.

Ιδέες και συμβουλές

Πρόβλημα	Πιθανές αιτίες	Τι να κάνετε
<p>Η επιφάνεια εστιών δεν ενεργοποιείται.</p>	<p>Δεν υπάρχει παροχή ρεύματος.</p>	<p>Βεβαιωθείτε ότι η επιφάνεια εστιών είναι συνδεδεμένη στην παροχή ρεύματος και είναι ενεργοποιημένη. Ελέγξτε εάν έχει γίνει διακοπή ρεύματος στο σπίτι ή την περιοχή σας. Εάν έχετε ελέγξει τα πάντα και το πρόβλημα επιμένει, επικοινωνήστε με έναν εξειδικευμένο τεχνικό.</p>
<p>Τα κουμπιά αφής δεν ανταποκρίνονται.</p>	<p>Τα κουμπιά αφής είναι κλειδωμένα.</p>	<p>Ξεκλειδώστε τα κουμπιά αφής. Ανατρέξτε στην ενότητα «Πώς χρησιμοποιείται η κεραμική εστία» για οδηγίες.</p>
<p>Είναι δύσκολο να χειριστείτε τα κουμπιά αφής.</p>	<p>Μπορεί να έχει πέσει λίγο νερό πάνω στα κουμπιά, ή ίσως χρησιμοποιείτε τα ακροδάχτυλά σας για να πατήσετε τα κουμπιά αφής.</p>	<p>Βεβαιωθείτε ότι η περιοχή των κουμπιών αφής είναι στεγνή, και πατήστε τα κουμπιά αφής με τα «μαξιλαράκια» των δακτύλων σας.</p>

Το γυαλί χαράσσεται.	Μαγειρικά σκεύη με αιχμηρά άκρα. Χρησιμοποιείτε ακατάλληλα και τραχιά σφουγγαράκια ή ακατάλληλα προϊόντα καθαρισμού.	Χρησιμοποιείτε μαγειρικά σκεύη με επίπεδο και λείο πάτο. Βλ. ενότητα «Επιλέξτε τα σωστά μαγειρικά σκεύη» & ενότητα «Φροντίδα και καθαρισμός».
Κάποια τηγάνια κάνουν περιέργους ήχους σαν «κλικ» ή κάποιος τρίζουν.	Αυτό μπορεί να οφείλεται στην κατασκευή των μαγειρικών σκευών σας (επιστρώσεις διαφορετικών μετάλλων που δονούνται διαφορετικά).	Είναι φυσιολογικό να συμβαίνει αυτό στα μαγειρικά σκεύη και δεν σημαίνει ότι υπάρχει κάποιο πρόβλημα.

Τεχνικές προδιαγραφές

Κεραμική εστία	HVC6005T
Μάτια μαγειρέματος	4 μάτια
Τάση τροφοδοσίας	220-240V~ 50/60Hz
Εγκατεστημένη ηλεκτρική ισχύς	6400W
Μέγεθος προϊόντος Β×Π×Υ (mm)	590×520×50
Διαστάσεις εντοιχισμού Α×Β (mm)	560×490


Κεραμική εστία	DVC30 T
Μάτια μαγειρέματος	2 μάτια
Τάση τροφοδοσίας	220-240V~ 50/60Hz
Εγκατεστημένη ηλεκτρική ισχύς	3000W
Μέγεθος προϊόντος Β×Π×Υ (mm)	290×520×50
Διαστάσεις εντοιχισμού Α×Β (mm)	270×490

Το βάρος και οι διαστάσεις αναφέρονται κατά προσέγγιση. Προσπαθούμε διαρκώς να βελτιώνουμε τα προϊόντα μας, κι έτσι ενδέχεται να αλλάξουμε τις προδιαγραφές και τα σχέδια χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.

Εγκατάσταση

Επιλογή εξοπλισμού εγκατάστασης



- Κόψτε τον πάγκο εργασίας σύμφωνα με τις διαστάσεις του σχεδιαγράμματος.
- Για λόγους εγκατάστασης και χρήσης, γύρω από την οπή πρέπει να υπάρχει ελάχιστος χώρος 50mm.
- Βεβαιωθείτε ότι το πάχος του πάγκου εργασίας είναι τουλάχιστον 30mm. Για τον πάγκο εργασίας επιλέξτε ένα υλικό που αντέχει στη θερμοκρασία, για να αποφύγετε μεγαλύτερες παραμορφώσεις λόγω της θερμικής ακτινοβολίας από το πλαίσιο εστιών. Όπως φαίνεται παρακάτω:

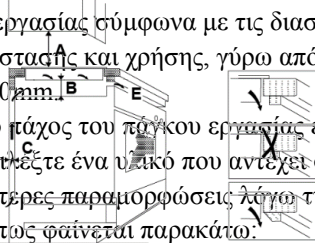

Προειδοποίηση: Το υλικό του πάγκου εργασίας πρέπει να χρησιμοποιεί εμποτισμένο ξύλο ή άλλο μονωτικό υλικό.

	L(mm) (μήκος)	W(mm) (πλάτος)	H(mm) (ύψος)	D(mm) (βάθος)	A(mm)	B(mm)	X(mm)
HVC6005T	590	520	50	46	560	490	50 min
DVC30 T	590	520	50	46	570	400	50 min

Σε κάθε
είσοδο
λειτουργεί
Σημείωση
πάνω από

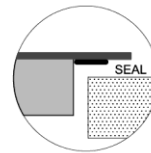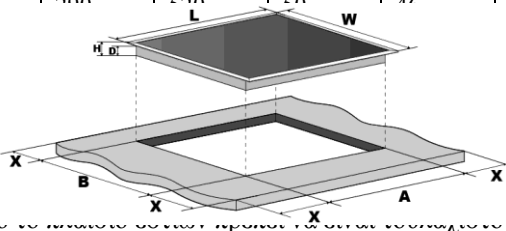

επιβάλλονται η
κατάσταση
ολόκληρη

A(mm)	B(mm)	C(mm)	D	E
760	50 min	20 min	Είσοδος αέρα	Έξοδος αέρα 5mm

Πριν τοποθετήσετε την εστία, βεβαιωθείτε ότι:

- Ο πάγκος εργασίας είναι ευθυγραμμισμένος και επίπεδος, καθώς και ότι δεν υπάρχουν δομικά εμπόδια στις απαιτήσεις χώρου.
- Ο πάγκος εργασίας είναι κατασκευασμένος από υλικό που αντέχει στη θερμοκρασία.
- Εάν η εστία τοποθετηθεί πάνω από φούρνο, ο φούρνος πρέπει να διαθέτει ενσωματωμένο ανεμιστήρα ψύξης.
- Η εγκατάσταση πρέπει να συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις αποστάσεων, τα ισχύοντα πρότυπα και τους κανονισμούς.
- Η μόνιμη καλωδίωση που έχει εγκατασταθεί περιλαμβάνει έναν διακόπτη απομόνωσης που προσφέρει πλήρη αποσύνδεση από την κεντρική παροχή ρεύματος, σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς και τις διατάξεις καλωδίωσης.
- Ο διακόπτης απομόνωσης πρέπει να είναι εγκεκριμένου τύπου και να παρέχει διαχωρισμό με διάκενο αέρα 3mm σε όλους τους πόλους (ή σε όλους τους ενεργούς αγωγούς [φάσης], εφόσον επιτρέπεται αυτή η παραλλαγή των απαιτήσεων βάσει των τοπικών κανόνων καλωδίωσης).
- Ο διακόπτης απομόνωσης θα είναι εύκολα προσβάσιμος για τον πελάτη αφού τοποθετηθεί η εστία.
- Εάν έχετε αμφιβολίες για την εγκατάσταση, απευθυνθείτε στις τοπικές οικοδομικές αρχές και ανατρέξτε στους σχετικούς κανονισμούς.
- Χρησιμοποιείτε φινίρισμα που αντέχει στη θερμοκρασία και καθαρίζεται εύκολα (π.χ. κεραμικά πλακάκια) για την επιφάνεια του τοίχου γύρω από την εστία.

Αφού τοποθετήσετε την εστία, βεβαιωθείτε ότι:


- Το καλώδιο τροφοδοσίας δεν είναι προσβάσιμο από τα συρτάρια ή τις πόρτες των ντουλαπιών.
- Υπάρχει επαρκής ροή αέρα από τον εξωτερικό χώρο των επίπλων έως τη βάση της εστίας.
- Εάν η εστία είναι εγκατεστημένη πάνω από συρτάρια ή ντουλάπια, κάτω από τη βάση της εστίας τοποθετείται ένα φράγμα θερμικής προστασίας.
- Ο πελάτης έχει εύκολη πρόσβαση στον διακόπτη απομόνωσης.

Πριν από την τοποθέτηση των βραχιόνων στερέωσης

Η μονάδα πρέπει να τοποθετείται σε σταθερή και λεία επιφάνεια (χρησιμοποιήστε τη συσκευασία). Μην ασκείτε δύναμη στις διατάξεις ελέγχου που εξέρχουν από την εστία.

Τοποθέτηση των βραχιόνων στερέωσης


- Η μονάδα πρέπει να τοποθετείται σε σταθερή και λεία επιφάνεια (χρησιμοποιήστε τη συσκευασία). Μην ασκείτε δύναμη στις διατάξεις ελέγχου που εξέρχουν από την εστία.
- Στερεώστε την εστία στον πάγκο εργασίας βιδώνοντας τέσσερις βραχιόνες στο κάτω μέρος της εστίας (βλ. εικόνα) μετά την εγκατάσταση.
- Προσαρμόστε τη θέση των βραχιόνων ανάλογα με το πάχος κάθε πάγκου εργασίας.

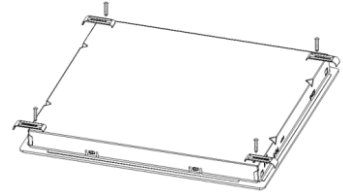

Προσοχή!

- Η τοποθέτηση της εστίας πρέπει να γίνεται μόνο από καταρτισμένο προσωπικό ή τεχνικούς. Έχουμε επαγγελματίες στη διάθεσή σας. Δεν πρέπει να εκτελείτε μόνοι/ές εργασίες εγκατάστασης.
- Η εστία δεν πρέπει να τοποθετείται σε εξοπλισμό ψύξης, πλυντήρια πιάτων ή περιστροφικά στεγνωτήρια.
- Η εστία πρέπει να τοποθετείται κατά τέτοιο τρόπο που να διασφαλίζεται καλύτερη θερμική ακτινοβολία για καλύτερη αξιοπιστία.
- Ο τοίχος και η επαγωγική επιφάνεια πάνω από τον πάγκο εργασίας πρέπει να αντέχουν στη θερμότητα.
- Προς αποφυγή ενδεχόμενης βλάβης, η πολυστρωματική κατασκευή και το συγκολλητικό μέσο πρέπει να είναι ανθεκτικά στη θερμότητα.
- Μη χρησιμοποιείτε ατμοκαθαριστή.
- Αυτό το κεραμικό μπορεί να συνδέεται μόνο σε σύστημα παροχής με σύνθετη αντίσταση έως 0,427 ohm. Εάν χρειαστεί, συμβουλευτείτε τον πάροχό σας για πληροφορίες σχετικά με τη σύνθετη αντίσταση του συστήματος.

HVC6005T

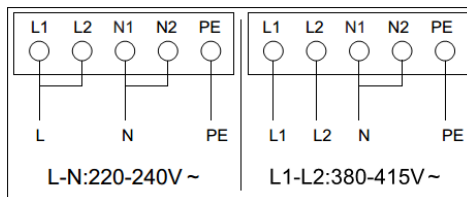

Σύνδεση της εστίας στην κεντρική παροχή ρεύματος

Η σύνδεση στην παροχή ρεύματος πρέπει να γίνεται σύμφωνα με τα σχετικά πρότυπα ή με διακόπτη κυκλώματος ενός πόλου. Ο τρόπος σύνδεσης περιγράφεται παρακάτω.

- Εάν το καλώδιο έχει υποστεί βλάβη ή χρειάζεται αντικατάσταση, τις σχετικές εργασίες πρέπει να αναλάβει ένας τεχνικός εξυπηρέτησης μετά την πώληση, με τα κατάλληλα εργαλεία προς αποφυγή ατυχημάτων.
- Εάν η συσκευή συνδέεται απευθείας στην κεντρική παροχή ρεύματος, πρέπει να τοποθετηθεί ολοπολικός διακόπτης κυκλώματος με ελάχιστο διάκενο 3mm μεταξύ των επαφών.
- Ο υπεύθυνος εγκατάστασης οφείλει να διασφαλίσει ότι έχει γίνει σωστή ηλεκτρική σύνδεση και σύμφωνα με τους κανονισμούς ασφαλείας.
- Το καλώδιο δεν πρέπει να λυγίζει ή να συμπιέζεται.
- Το καλώδιο πρέπει να ελέγχεται τακτικά και να αντικαθίσταται μόνο από καταρτισμένα άτομα.



ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΡΙΨΗΣ:

Μην πετάξετε αυτό το προϊόν μαζί με τα αστικά απορρίμματα χωρίς διαλογή. Πρέπει να γίνεται ξεχωριστή διαλογή αυτών των απορριμμάτων, ώστε να υποβάλλονται σε ειδική επεξεργασία.

Αυτή η συσκευή φέρει τη σήμανση που προβλέπεται βάσει την ευρωπαϊκής οδηγίας 2002/96/ΕΚ για τα απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΕΕ). Διασφαλίζοντας ότι αυτή η συσκευή απορρίπτεται με σωστό τρόπο, συμβάλλετε στην προστασία του περιβάλλοντος και της ανθρώπινης υγείας, που θα διέτρεχαν κίνδυνο σε περίπτωση διάθεσης της συσκευής με λάθος τρόπο.

Το σύμβολο που φέρει το προϊόν σημαίνει ότι δεν μπορεί να διατίθεται όπως τα οικιακά απόβλητα. Πρέπει να μεταφέρεται σε ένα σημείο συλλογής για την ανακύκλωση ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών προϊόντων.

Αυτή η συσκευή πρέπει να απορρίπτεται με ειδικό τρόπο. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία, την ανάκτηση και την ανακύκλωση αυτού του προϊόντος, επικοινωνήστε με το τοπικό συμβούλιο, την υπηρεσία διάθεσης οικιακών απορριμμάτων ή το κατάστημα από όπου το αγοράσατε.

Για πιο αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία, την ανάκτηση και την ανακύκλωση του προϊόντος, επικοινωνήστε με τον δήμο, την υπηρεσία διάθεσης οικιακών απορριμμάτων ή το κατάστημα από όπου το αγοράσατε.