


Επαγωγική Εστία

Εγχειρίδιο Οδηγιών Χρήσης / Εγχειρίδιο Εγκατάστασης

ΜΟΝΤΕΛΟ:

IND 7204

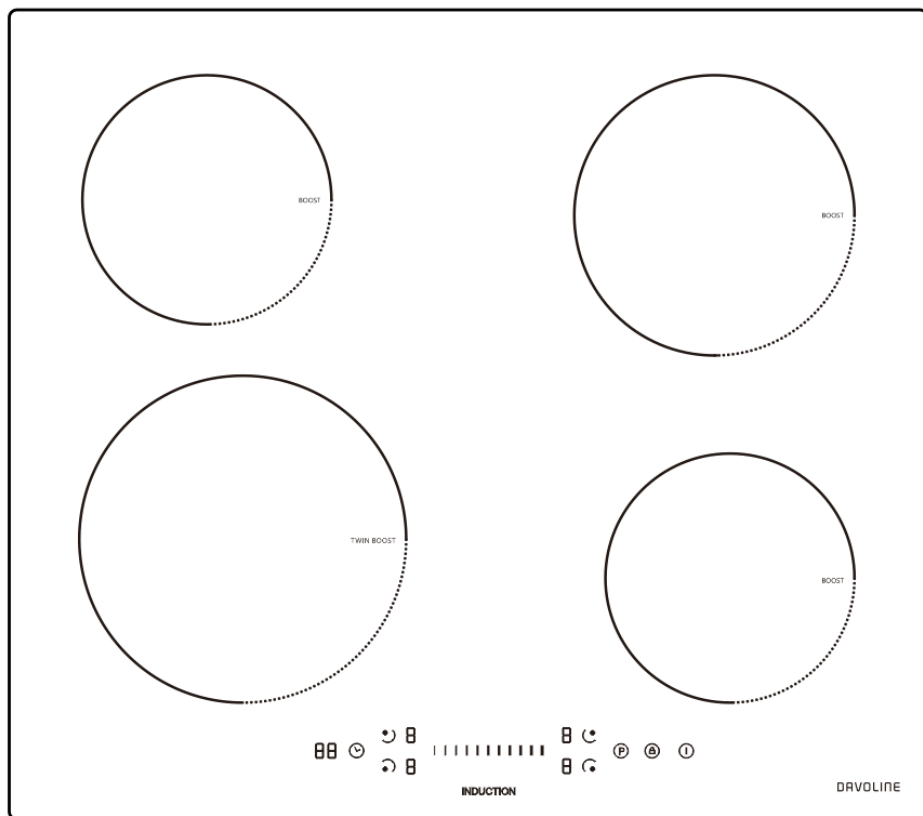

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

**ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΜΕ ΠΡΟΣΟΧΗ ΤΙΣ
ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΙΝ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ**

Εγκατάσταση

Κίνδυνος Ηλεκτροπληξίας

- Αποσυνδέστε τη συσκευή από το δίκτυο παροχής ηλεκτρικού ρεύματος πριν από την εκτέλεση οποιασδήποτε εργασίας ή συντήρησης σε αυτή.
- Η σύνδεση της συσκευής σε ένα σύστημα καλωδίωσης με καλή γείωση είναι απαραίτητη και υποχρεωτική.
- Τα μέσα αποσύνδεσης πρέπει να ενσωματώνονται στις σταθερές καλωδιώσεις, σύμφωνα με τους κανόνες καλωδίωσης.
- Τροποποιήσεις στο οικιακό σύστημα καλωδίωσης πρέπει να πραγματοποιούνται μόνο από εξειδικευμένο ηλεκτρολόγο.
- Η μη τήρηση των ανωτέρω οδηγιών μπορεί να οδηγήσει σε ηλεκτροπληξία ή θάνατο.

Κίνδυνος Κοπής

- Προσοχή – οι άκρες του πίνακα είναι αιχμηρές.
- Η μη τήρηση προσοχής και προφυλάξεων κατά τη χρήση μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα την πρόκληση τραυματισμών ή εγκοπών.

Σημαντικές οδηγίες ασφαλείας

- Διαβάστε προσεκτικά τις παρακάτω οδηγίες πριν την εγκατάσταση ή χρήση της συσκευής.
- Δεν πρέπει, σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή, να τοποθετούνται εύφλεκτα υλικά ή προϊόντα επί της συσκευής.
- Βεβαιωθείτε πως οι πληροφορίες αυτές βρίσκονται στη

διάθεση του προσώπου που είναι υπεύθυνο για την εγκατάσταση της συσκευής, καθώς θα μπορούσαν να μειώσουν το κόστος εγκατάστασης.

- Για να αποφύγετε τον κίνδυνο, η συσκευή πρέπει να εγκατασταθεί σύμφωνα με τις παρούσες οδηγίες εγκατάστασης.
- Η συσκευή πρέπει να εγκατασταθεί και να γειωθεί σωστά, αποκλειστικά και μόνο από κατάλληλα ειδικευμένο άτομο.
- Η συσκευή αυτή πρέπει να συνδεθεί σε κύκλωμα το οποίο διαθέτει διακόπτη απομόνωσης, παρέχοντας πλήρη αποσύνδεση από την παροχή ηλεκτρικού ρεύματος.
- ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Χρησιμοποιείτε μόνο προστατευτικά καλύμματα εστιών που είναι σχεδιασμένα αποκλειστικά από τον κατασκευαστή της συσκευής μαγειρικής, ή που υποδεικνύονται από τον κατασκευαστή της συσκευής στις οδηγίες χρήσης ως κατάλληλα, ή προστατευτικά καλύμματα εστιών που είναι ενσωματωμένα στη συσκευή. Η χρήση ακατάλληλων προστατευτικών καλυμμάτων μπορεί να προκαλέσει ατυχήματα.
- Η μη ορθή εγκατάσταση της συσκευής θα μπορούσε να ακυρώσει τυχόν αξιώσεις εγγύησης ή ευθύνης.
- Για περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με τις λεπτομέρειες εγκατάστασης, ανατρέξτε στην ενότητα «Εγκατάσταση».

Λειτουργία και συντήρηση

Κίνδυνος Ηλεκτροπληξίας

- Μην μαγειρεύετε σε σπασμένη ή ραγισμένη μαγειρική εστία. Σε περίπτωση που η επιφάνεια της μαγειρικής εστίας είναι

σπασμένη ή ραγισμένη, απενεργοποιήστε αμέσως τη συσκευή από την κεντρική παροχή ηλεκτρικού ρεύματος (κεντρικός διακόπτης) και επικοινωνήστε με εξειδικευμένο τεχνικό.

- Απενεργοποιήστε την εστία από τον κεντρικό διακόπτη πριν την εκτέλεση εργασιών καθαρισμού ή συντήρησης.
- Η μη τήρηση των ανωτέρω οδηγιών μπορεί να οδηγήσει σε ηλεκτροπληξία ή θάνατο.

Κίνδυνοι Υγείας

- Η συσκευή αυτή συμμορφώνεται με τα πρότυπα ηλεκτρομαγνητικής ασφάλειας.

Κίνδυνος Θερμής Επιφάνειας

- Κατά τη χρήση, τα προσβάσιμα μέρη της συσκευής θα υπερθερμανθούν τόσο, ώστε είναι πιθανό να προκαλέσουν εγκαύματα.
- Μην αφήσετε σημεία του σώματός σας, ρούχα, ή οποιαδήποτε άλλα αντικείμενα, εκτός από κατάλληλα μαγειρικά σκεύη, να έρθουν σε επαφή με το κεραμικό γυαλί, μέχρι να κρυώσει η επιφάνεια.
- Μεταλλικά αντικείμενα, όπως μαχαίρια, πιρούνια, κουτάλια και καπάκια, δεν πρέπει να τοποθετούνται στην επιφάνεια των εστιών, καθώς υπάρχει κίνδυνος να υπερθερμανθούν.
- Παιδιά ηλικίας κάτω των 8 ετών θα πρέπει να κρατούνται μακριά, εκτός εάν βρίσκονται υπό συνεχή επιτήρηση.
- Οι λαβές των κατσαρολών ενδέχεται να υπερθερμανθούν, καθιστώντας απαγορευτική την επαφή. Φροντίστε οι λαβές των κατσαρολών να μην προεξέχουν πάνω από άλλες, ενεργοποιημένες, ζώνες μαγειρέματος. Διατηρείτε τις λαβές μακριά από παιδιά.

- Η μη τήρηση των ανωτέρω οδηγιών μπορεί να οδηγήσει στην πρόκληση εγκαυμάτων ή τραυματισμών.

Κίνδυνος Κοπής

- Η εξαιρετικά αιχμηρή λεπίδα μίας ξύστρας επιφάνειας εστίας βρίσκεται εκτεθειμένη σε περίπτωση απόσυρσης του καλύμματος ασφαλείας. Η χρήση της πρέπει να πραγματοποιείται με μεγάλη προσοχή και να φυλάσσεται πάντα με ασφάλεια και μακριά από παιδιά.
- Η μη τήρηση προσοχής και μέσων προφύλαξης κατά τη χρήση μπορεί να οδηγήσει σε τραυματισμούς ή εγκοπές.

Σημαντικές οδηγίες ασφαλείας

- Μην αφήνετε τη συσκευή ποτέ χωρίς επίβλεψη κατά τη χρήση. Το ξεχείλισμα λόγω βρασμού προκαλεί καπνούς και λιπαρές διαρροές που μπορεί να οδηγήσουν σε ανάφλεξη.
- Ποτέ μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή ως επιφάνεια εργασίας ή αποθήκευσης.
- Ποτέ μην αφήνετε αντικείμενα ή σκεύη επάνω στη συσκευή.
- Ποτέ μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή για θέρμανση του δωματίου.
- Μετά τη χρήση, απενεργοποιείτε πάντα τις ζώνες μαγειρέματος και την επιφάνεια μαγειρέματος, όπως περιγράφεται στο παρόν εγχειρίδιο (δηλ. χρησιμοποιώντας τα χειριστήρια αφής).
- Μην επιτρέπετε στα παιδιά να παίζουν με τη συσκευή, να κάθονται, να στέκονται ή να σκαρφαλώνουν επάνω της.
- Μην αποθηκεύετε αντικείμενα ενδιαφέροντος για τα παιδιά σε ντουλάπια που βρίσκονται πάνω από τη συσκευή.
Παιδιά που σκαρφαλώνουν επάνω στην εστία διατρέχουν

κίνδυνο σοβαρού τραυματισμού.

- Μην αφήνετε τα παιδιά μόνα τους ή χωρίς επιτήρηση στην περιοχή όπου η συσκευή βρίσκεται σε λειτουργία.
- Παιδιά ή άτομα με αναπηρία που περιορίζει την ικανότητά τους να κάνουν χρήση της συσκευής πρέπει να συνοδεύονται από ένα υπεύθυνο και ικανό άτομο που μπορεί να τους καθοδηγήσει κατά τη χρήση της. Το άτομο αυτό θα πρέπει να βεβαιωθεί πως είναι σε θέση να χρησιμοποιήσουν τη συσκευή χωρίς κίνδυνο για τους ίδιους ή το περιβάλλον τους.
- Μην επισκευάζετε και μην αντικαθιστάτε κανένα τμήμα ή εξάρτημα της συσκευής, εκτός εάν συνιστάται ρητά στο εγχειρίδιο. Όλες οι άλλες εργασίες συντήρησης πρέπει να διενεργούνται από εξειδικευμένο τεχνικό.
- Μην χρησιμοποιείτε ατμοκαθαριστή για τον καθαρισμό της μαγειρικής εστίας.
- Μην τοποθετείτε ή ρίχνετε μεγάλου βάρους αντικείμενα στην επιφάνεια της εστίας.
- Μην στέκεστε επάνω στην εστία.
- Μην χρησιμοποιείτε μαγειρικά σκέυη με ακανόνιστα άκρα και μην σέρνετε τα σκεύη κατά μήκος της γυάλινης επιφάνειας, καθώς αυτό ενδέχεται να χαράξει το γυαλί.
- Μην χρησιμοποιείτε συρμάτινα σφουγγάρια ή άλλα σκληρά διαβρωτικά καθαριστικά μέσα για τον καθαρισμό της εστίας, καθώς ενδέχεται να χαράξουν το γυαλί.
- Σε περίπτωση φθοράς του καλωδίου τροφοδοσίας, πρέπει να αντικαθίσταται από τον κατασκευαστή, τον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο τεχνικής υποστήριξης, ή άτομα με αντίστοιχη εξειδίκευση, προκειμένου να

αποφευχθεί τυχόν κίνδυνος.

- Η συσκευή αυτή προορίζεται αποκλειστικά για χρήση σε οικιακό περιβάλλον! Εμπορική χρήση οποιουδήποτε είδους δεν καλύπτεται από την εγγύηση του κατασκευαστή!
- ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Η συσκευή και τα προσβάσιμα μέρη της υπερθερμαίνονται κατά τη χρήση.
- Διατηρείτε την προσοχή σας και αποφύγετε την επαφή με τα θερμαινόμενα στοιχεία.
- Παιδιά ηλικίας κάτω των 8 ετών πρέπει να κρατούνται μακριά από τη συσκευή, εκτός εάν βρίσκονται υπό διαρκή επιτήρηση.
- Η συσκευή αυτή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά ηλικίας 8 ετών και άνω και άτομα με μειωμένες σωματικές, αισθητηριακές ή νοητικές ικανότητες ή έλλειψη εμπειρίας και γνώσης, μόνο στην περίπτωση που τους παρέχεται επαρκής επίβλεψη ή οδηγίες σχετικά με την ασφαλή χρήση της συσκευής και κατανοούν τους ενεχόμενους κινδύνους.
- Δεν θα πρέπει να επιτρέπεται σε παιδιά να παίζουν με τη συσκευή. Ο καθαρισμός και η συντήρηση της συσκευής από τον χρήστη δεν θα πρέπει να διενεργούνται από παιδιά χωρίς επίβλεψη.
- ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Η μαγειρική με λίπος ή λάδι σε ενεργοποιημένη εστία χωρίς επιτήρηση μπορεί να είναι επικίνδυνη και ενέχει τον κίνδυνο πρόκλησης πυρκαγιάς. ΠΟΤΕ μην επιχειρείται να σβήσετε μία πυρκαγιά με νερό, αλλά απενεργοποιήστε τη συσκευή και, στη συνέχεια, καλύψτε τη φλόγα, π.χ. με ένα καπάκι ή μια πυρίμαχη κουβέρτα.
- ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Κίνδυνος πυρκαγιάς: Μην

αποθηκεύετε αντικείμενα στις επιφάνειες μαγειρέματος.


- **ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:** Στην περίπτωση που η επιφάνεια ραγίσει απενεργοποιήστε τη συσκευή για να αποφύγετε τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας, για επιφάνειες μαγειρικών εστιών από γυαλί-κεραμικό ή παρόμοιο υλικό που προστατεύουν τα υπό τάση εξαρτήματα της συσκευής.
- Δεν επιτρέπεται η χρήση ατμοκαθαριστή επί της συσκευής.
- Η συσκευή δεν προορίζεται για λειτουργία με χρήση εξωτερικού χρονοδιακόπτη ή ξεχωριστού συστήματος τηλεχειρισμού.
- **ΠΡΟΣΟΧΗ:** Η διαδικασία μαγειρικής θα πρέπει να επιβλέπεται. Μία σύντομη διαδικασία μαγειρικής θα πρέπει να επιτηρείται διαρκώς.
- Το καλώδιο τροφοδοσίας δεν είναι προσβάσιμο μετά την ολοκλήρωση της εγκατάστασης.

Συγχαρητήρια για την αγορά της νέας επαγωγικής εστίας σας. Σας συνιστούμε να αφιερώσετε λίγο χρόνο για να διαβάσετε το παρόν Εγχειρίδιο Οδηγιών Χρήσης / Εγκατάστασης ώστε να κατανοήσετε πλήρως τον ορθό τρόπο εγκατάστασης και λειτουργίας της συσκευής.

Διαβάστε προσεκτικά όλες τις οδηγίες ασφαλείας πριν από τη χρήση και φυλάξτε το παρόν Εγχειρίδιο Οδηγιών Χρήσης / Εγκατάστασης για μελλοντική αναφορά.


Επισκόπηση Προϊόντος

Κάτοψη

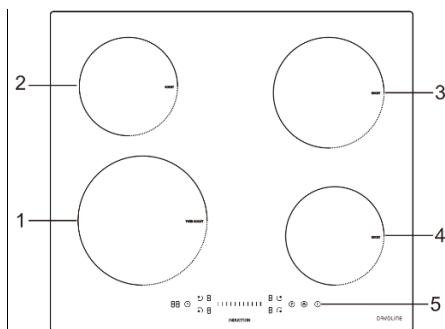

1. Μεγ. ζώνη 2300 / 3000 W
2. Μεγ. ζώνη 1200 / 1500 W
3. Μεγ. ζώνη 1800 / 2100 W
4. Μεγ. ζώνη 1200 / 1500 W
5. Πίνακας ελέγχου

Πίνακας Ελέγχου

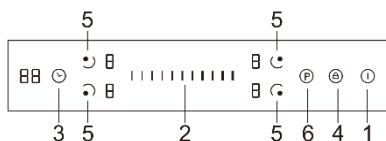

1. Διακόπτης ON/OFF
2. Επιλογή επιπέδου ισχύος
3. Ρύθμιση χρονοδιακόπτη
4. Κλείδωμα παιδικής ασφαλείας
5. Επιλογή ζώνης θέρμανσης
6. Διακόπτης boost (ενίσχυσης)


Πληροφορίες Προϊόντος

Η επαγωγική εστία μπορεί να ανταποκριθεί σε πολλά διαφορετικά είδη μαγειρικών απαιτήσεων και διαφορετικές κουζίνες, χάρη στην ηλεκτρική θέρμανση μέσω αντιστάσεως, τον μικρο-αυτοποημένο έλεγχο και την επιλογή πολλαπλής ισχύος, που καθιστούν τη συσκευή αυτή τη βέλτιστη επιλογή για τις σύγχρονες οικογένειες.

Η επαγωγική εστία προσανατολίζεται στις απαιτήσεις του πελάτη και υιοθετεί εξατομικευμένο σχεδιασμό. Η εστία παρέχει ασφαλή και αξιόπιστη απόδοση, κάνοντας άνετη την καθημερινότητά σας και επιτρέποντάς σας να απολαύσετε πλήρως τις χαρές της ζωής.

Λίγα Λόγια για τη Μαγειρική σε Επαγωγική Εστία

Η μαγειρική σε επαγωγικές εστίες αποτελεί μία ασφαλή, προηγμένη, αποδοτική και οικονομική τεχνολογία μαγειρικής. Λειτουργεί μέσω ηλεκτρομαγνητικών κυμάτων που μεταφέρουν θερμότητα απευθείας στο μαγειρικό σκεύος και όχι έμμεσα μέσω θέρμανσης της γυάλινης επιφάνειας. Το γυαλί θερμαίνεται μόνο εξαιτίας της θέρμανσης του μαγειρικού σκεύους.

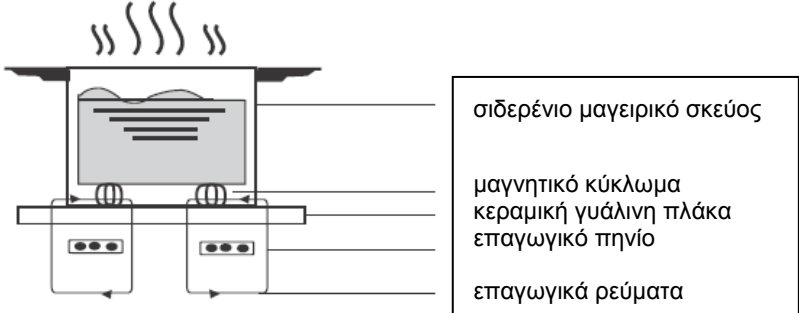


Πριν χρησιμοποιήσετε τη νέα Επαγωγική σας Εστία

- Διαβάστε τον παρόντα οδηγό, επιστώντας ιδιαίτερη προσοχή στην ενότητα «Προειδοποιήσεις Ασφαλείας».
- Αφαιρέστε οποιαδήποτε προστατευτική μεμβράνη που μπορεί να παραμένει επί της επαγωγικής σας εστίας.


Χρήση των Χειριστηρίων Αφής

- Τα χειριστήρια ανταποκρίνονται στην αφή, συνεπώς δεν απαιτείται η εφαρμογή πίεσης.
- Χρησιμοποιείτε τη στρογγυλή βάση του δακτύλου σας, και όχι το άκρο του.
- Κάθε φορά που ένα άγγιγμα γίνεται αντιληπτό και καταχωρείται από τη συσκευή, θα ακούγεται ένα χαρακτηριστικό ηχητικό σήμα («μπιπ»).
- Βεβαιωθείτε ότι τα χειριστήρια είναι πάντα καθαρά, στεγνά και ότι δεν καλύπτονται από κανενός είδους αντικείμενο (π.χ. μαγειρικό σκεύος ή πανί). Ακόμη και μία λεπτή στρώση νερού μπορεί να δυσκολέψει τη λειτουργία των χειριστηρίων.

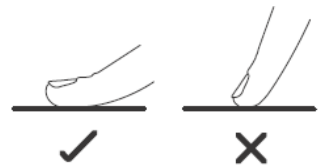

Επιλογή των κατάλληλων Μαγειρικών Σκευών



- Χρησιμοποιείτε μόνο μαγειρικά σκεύη με βάση κατάλληλη για μαγειρική σε επαγωγική εστία. Αναζητήστε το σύμβολο επαγωγής στη συσκευασία ή στο κάτω μέρος του σκεύους.
- Μπορείτε να ελέγξετε εάν τα μαγειρικά σκεύη σας είναι κατάλληλα διεξάγοντας τη δοκιμή του μαγνήτη: μετακινήστε έναν μαγνήτη προς τη βάση του σκεύους· εάν ο μαγνήτης έλκεται από το σκευός, τότε το σκευός είναι κατάλληλο για χρήση σε επαγωγική εστία.
- Στην περίπτωση που δεν διαθέτετε μαγνήτη:
 - Τοποθετήστε λίγο νερό μέσα στο σκευός που θέλετε να ελέγξετε.
 - Ακολουθήστε τα βήματα της ενότητας «Εναρξη μαγειρικής».
 - Εάν η ένδειξη  δεν αναβοσβήνει στην οθόνη και το νερό ζεσταίνεται, το σκευός είναι κατάλληλο.
- Τα μαγειρικά σκεύη που είναι κατασκευασμένα από τα ακόλουθα υλικά δεν είναι κατάλληλα: καθαρός ανοξείδωτος χάλυβας, αλουμίνιο ή χαλκός χωρίς μαγνητική βάση, γυαλί, ξύλο, πορσελάνη, κεραμικά και πήλινα αντικείμενα.




Μέγεθος καυστήρα (mm)	Ελάχιστο μέγεθος μαγειρικού σκεύους (διάμετρος/mm)
160	120
180	140
210	180


Μην χρησιμοποιείτε μαγειρικά σκεύη με ακανόνιστες επιφάνειες ή κοίλη βάση.



Βεβαιωθείτε ότι η βάση του μαγειρικού σας σκεύους είναι ομαλή, εφάπτεται κατάλληλα στο γυαλί και είναι ίδιου μεγέθους με τη θερμαινόμενη ζώνη μαγειρέματος. Τοποθετείτε πάντα το μαγειρικό σκευός στο κέντρο της ζώνης μαγειρέματος.

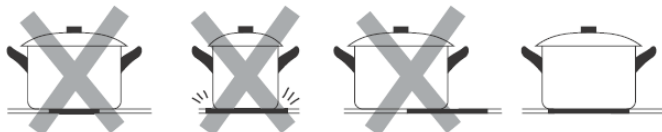


Ανασηκώνετε πάντα τα μαγειρικά σκεύη από την επαγωγική εστία – αποφύγετε να τα σύρετε επάνω στη συσκευή, καθώς ενδέχεται να χαράξουν το γυαλί.

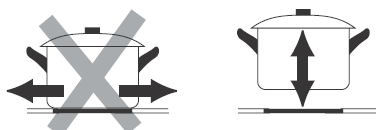

Χρήση της Επαγωγικής σας Εστίας

Έναρξη μαγειρικής


- Με την ενεργοποίηση της συσκευής, ο βομβητής ηχεί μία φορά («μπιπ»), όλοι οι δείκτες ανάβουν για 1 δευτερόλεπτο και στη συνέχεια σβήνουν, υποδεικνύοντας ότι η εστία έχει τεθεί σε κατάσταση αναμονής.

1. Αγγίξτε τον διακόπτη ON/OFF . Όλοι οι δείκτες εμφανίζουν την ένδειξη «-».



2. Τοποθετήστε ένα κατάλληλο μαγειρικό σκεύος στη ζώνη μαγειρέματος που θέλετε να χρησιμοποιήσετε.

Βεβαιωθείτε ότι η βάση του σκεύους και η επιφάνεια της ζώνης μαγειρέματος είναι αμφοτέρα καθαρά και στεγνά.

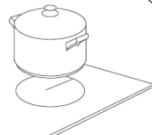


3. Αγγίξτε το χειριστήριο ελέγχου της ζώνης θέρμανσης· μία ένδειξη δίπλα στο πλήκτρο θα αρχίσει να αναβοσβήνει.



4. Επιλέξτε μια ρύθμιση θερμοκρασίας αγγίζοντας το χειριστήριο ελέγχου επιπέδου ισχύος.

- Εάν δεν επιλέξετε μία ρύθμιση θερμοκρασίας εντός 1 λεπτού, η επαγωγική εστία θα απενεργοποιηθεί αυτόματα. Θα πρέπει, στην περίπτωση αυτή, να ξεκινήσετε εκ νέου από το βήμα 1.
- Μπορείτε να τροποποιήσετε τη ρύθμιση θερμοκρασίας ανά πάσα στιγμή κατά τη διάρκεια του μαγειρέματος.




Όταν ολοκληρώσετε το μαγείρεμα

1. Αγγίξτε το χειριστήριο επιλογής της ζώνης θέρμανσης που θέλετε να απενεργοποιήσετε.



2. Απενεργοποιήστε τη ζώνη μαγειρέματος ολισθαίνοντας το δάχτυλό σας στο χειριστήριο επιλογής επιπέδου ισχύος. Βεβαιωθείτε ότι στην οθόνη εμφανίζεται η ένδειξη «0».



3. Απενεργοποιήστε ολόκληρη την εστία αγγίζοντας τον διακόπτη ON/OFF.



4. Προσοχή στις θερμές επιφάνειες.

Η ένδειξη «H» υποδεικνύει ποιες ζώνες μαγειρέματος είναι υπερβολικά θερμές στην αφή. Θα εξαφανιστεί όταν η θερμοκρασία της επιφάνειας έχει πέσει σε ασφαλή επίπεδα. Μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί ως λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας: στην περίπτωση που θέλετε να θερμάνετε και άλλα σκεύη, χρησιμοποιήστε την εστία που είναι ακόμη ζεστή.

Χρήση της λειτουργίας Boost (Ενίσχυσης)

Ενεργοποίηση της λειτουργίας Boost

1. Επιλέξτε τη ζώνη με λειτουργία boost.



2. Αγγίζοντας το χειριστήριο booster, «P», ο δείκτης επιπέδου ισχύος εμφανίζει την ένδειξη «P».



• Εάν πιέσετε ξανά το χειριστήριο booster, θα μεταβεί στη λειτουργία Twin Boost, και στην οθόνη θα εμφανιστεί η ένδειξη «d».

Διακοπή λειτουργίας Boost


1. Επιλέξτε τη ζώνη με λειτουργία boost.



2. Αγγίξτε το χειριστήριο booster «P» ή επιλέξτε το χειριστήριο επιπέδου ισχύος για να διακόψετε τη λειτουργία Boost, και επιλέξτε το επίπεδο που θέλετε να ορίσετε.



ή



• Η λειτουργία Boost μπορεί να διαρκέσει μόνο 5 λεπτά, και μετά το πέρας αυτών, η ζώνη θα μεταβεί αυτόματα στο επίπεδο 9.

Κλειδώμα των Χειριστηρίων Ελέγχου

- Μπορείτε να κλειδώσετε τα χειριστήρια ελέγχου ώστε να αποτρέψετε την ακούσια χρήση τους (για παράδειγμα, τη μη ηθελημένη ενεργοποίηση των ζωνών μαγειρέματος από παιδιά).
- Όταν τα χειριστήρια ελέγχου είναι κλειδωμένα, όλα τα χειριστήρια εκτός από τον

διακόπτη ON/OFF είναι απενεργοποιημένα.

Κλειδώμα των χειριστηρίων ελέγχου

Αγγίξτε το χειριστήριο ελέγχου κλειδώματος των πλήκτρων **Οπ**. Ο δείκτης του χρονοδιακόπτη θα εμφανίσει την ένδειξη «Lo».

Ξεκλειδώμα των χειριστηρίων ελέγχου

1. Βεβαιωθείτε ότι η επαγωγική εστία είναι ενεργοποιημένη.
2. Αγγίξτε παρατεταμένα το χειριστήριο ελέγχου κλειδώματος πλήκτρων **Οπ** για 3 δευτερόλεπτα.
3. Μπορείτε τώρα να συνεχίσετε με τη χρήση της επαγωγικής σας εστίας.



Όταν η εστία βρίσκεται σε λειτουργία κλειδώματος, απενεργοποιούνται όλα τα χειριστήρια, εκτός από τον διακόπτη ON/OFF. Μπορείτε πάντα να απενεργοποιήσετε την εστία με τον διακόπτη ON/OFF σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης, αλλά θα πρέπει να ξεκλειδώσετε πρώτα την επαγωγική εστία για την αμέσως επόμενη χρήση.

Προειδοποίηση Εναπομένουσας Θερμότητας

Όταν η επαγωγική εστία έχει λειτουργήσει για ορισμένο χρονικό διάστημα, θα υπάρξει, κατόπιν της απενεργοποίησής της, κάποια εναπομένουσα θερμότητα. Θα εμφανιστεί η ένδειξη «H» ως προειδοποίηση, ώστε να μην έρθετε σε επαφή με τη συγκεκριμένη εστία.

Αυτόματη Απενεργοποίηση

Το χαρακτηριστικό ασφαλείας της επαγωγικής εστίας είναι η αυτόματη απενεργοποίηση. Η λειτουργία αυτή ενεργοποιείται σε περίπτωση που ξεχάσετε να απενεργοποιήσετε μία ζώνη μαγειρέματος. Οι προκαθορισμένοι χρόνοι τερματισμού λειτουργίας εμφανίζονται στον παρακάτω πίνακα:

Επίπεδο ισχύος	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Προεπιλεγμένος χρόνος λειτουργίας (ώρα)	8	8	8	4	4	4	2	2	2

Χρήση του Χρονοδιακόπτη

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον χρονοδιακόπτη με δύο διαφορετικούς τρόπους:

- Μπορείτε να τον χρησιμοποιήσετε ως απλό χρονομετρητή. Στην περίπτωση αυτή, ο χρονοδιακόπτης δεν θα απενεργοποιήσει καμία ζώνη μαγειρέματος με τη λήξη του καθορισμένου χρόνου.

- Μπορείτε να τον ορίσετε ως χρονοδιακόπτη απενεργοποίησης, για την απενεργοποίηση μίας ή περισσότερων ζωνών μαγειρέματος με τη λήξη του καθορισμένου χρόνου.

Χρήση του Χρονοδιακόπτη ως Χρονομετρητή

1. Βεβαιωθείτε ότι η εστία είναι ενεργοποιημένη και το πλήκτρο επιλογής ζώνης είναι απενεργοποιημένο (η ένδειξη ζώνης «-» δεν αναβοσβήνει).


Σημείωση: Μπορείτε να ορίσετε τη λειτουργία χρονομετρητή πριν ή μετά την ολοκλήρωση της ρύθμισης ισχύος ζώνης μαγειρέματος.



2. Κατά το άγγιγμα του χειριστηρίου ελέγχου του χρονοδιακόπτη, η ένδειξη «00» θα εμφανιστεί στην οθόνη του χρονοδιακόπτη και η ένδειξη «0» θα αναβοσβήσει.




3. Ορίστε τον επιθυμητό χρόνο αγγίζοντας τις ενδείξεις «+» και «-» (π.χ. 5).



4. Αγγίζοντας ξανά το χειριστήριο του χρονοδιακόπτη, θα αναβοσβήσει η ένδειξη «0».



5. Ορίστε τον επιθυμητό χρόνο αγγίζοντας τις ενδείξεις «+» και «-» (π.χ. 2). Στο παράδειγμα του σχήματος, ο χρονοδιακόπτης έχει οριστεί στα 25 λεπτά.



6. Μόλις ρυθμιστεί ο επιθυμητός χρόνος, ο χρονοδιακόπτης θα ξεκινήσει αμέσως την αντίστροφη μέτρηση. Ο χρόνος που απομένει θα εμφανιστεί στην οθόνη.

7. Ο βομβητής θα ηχήσει («μπιπ») για 30 δευτερόλεπτα και θα εμφανιστεί η ένδειξη χρονοδιακόπτη «- -» με την ολοκλήρωση του καθορισμένου χρόνου.

- -

Χρήση του χρονοδιακόπτη για την απενεργοποίηση μίας ή περισσότερων ζωνών μαγειρέματος

1. Αγγίξτε το χειριστήριο επιλογής ζώνης θέρμανσης για την οποία επιθυμείτε να ρυθμίσετε τον χρονοδιακόπτη.



2. Κατά το άγγιγμα του χειριστηρίου ελέγχου του χρονοδιακόπτη, η ένδειξη «00» θα εμφανιστεί στην οθόνη του χρονοδιακόπτη, και η ένδειξη «0» θα αναβοσβήσει.




3. Ορίστε τον επιθυμητό χρόνο αγγίζοντας τις ενδείξεις «+» και «-» (π.χ. 5).



4. Αγγίζοντας ξανά το χειριστήριο του χρονοδιακόπτη, θα αναβοσβήσει η ένδειξη «0».



5. Ορίστε τον επιθυμητό χρόνο ολισθαίνοντας το δάχτυλό σας επί του χειριστηρίου ολίσθησης ή αγγίζοντας τις ενδείξεις «+» και «-» (π.χ. 2). Στο παράδειγμα του σχήματος, ο χρονοδιακόπτης έχει οριστεί στα 25 λεπτά.



6. Μόλις οριστεί ο επιθυμητός χρόνος, ο χρονοδιακόπτης θα ξεκινήσει αμέσως την αντίστροφη μέτρηση. Ο χρόνος που απομένει θα εμφανιστεί στην οθόνη.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Θα εμφανιστεί μία κόκκινη κουκκίδα στην κάτω δεξιά γωνία της ένδειξης επιπέδου ισχύος που υποδεικνύει την επιλογή μίας ζώνης.


7. Όταν λήξει ο καθορισμένος χρόνος μαγειρέματος που έχει οριστεί στον χρονομετρητή, η αντίστοιχη ζώνη μαγειρέματος θα απενεργοποιηθεί αυτόματα.

Σημείωση: Άλλες ζώνες μαγειρέματος που ενεργοποιήθηκαν προηγουμένως, θα


συνεχίσουν να λειτουργούν κανονικά.

Στην περίπτωση που ο χρονοδιακόπτης έχει οριστεί για περισσότερες από μία ζώνες:

1. Κατά τη ρύθμιση του χρονοδιακόπτη για πολλές ζώνες μαγειρέματος, εμφανίζονται κόκκινες κουκίδες που υποδεικνύουν τις αντίστοιχες ζώνες μαγειρέματος. Η χρονομέτρηση του καθορισμένου χρόνου θα εμφανιστεί στην οθόνη του χρονοδιακόπτη. Η κουκκίδα της αντίστοιχης ζώνης θα αναβοσβήσει.

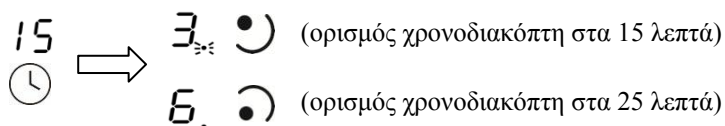

2. Με τη λήξη της αντίστροφης μέτρησης του χρονομετρητή, η αντίστοιχη ζώνη θα απενεργοποιηθεί. Στη συνέχεια θα εμφανιστεί η ένδειξη της νέας χρονομέτρησης και θα αναβοσβήσει η κουκκίδα της αντίστοιχης ζώνης.



Σημείωση: Αγγίζοντας το χειριστήριο ελέγχου επιλογής ζώνης θέρμανσης, η αντίστοιχη καθορισμένη χρονομέτρηση θα εμφανιστεί στην ένδειξη χρονοδιακόπτη.

Διακοπή του χρονοδιακόπτη

1. Αγγίξτε το χειριστήριο ελέγχου επιλογής ζώνης θέρμανσης για την οποία επιθυμείτε να διακόψετε τη λειτουργία του χρονοδιακόπτη.



2. Κατά το άγγιγμα του χειριστηρίου χρονοδιακόπτη, η ένδειξη θα αναβοσβήσει.



3. Ολισθαίνοντας το δάχτυλό σας επί του χειριστηρίου ολίσθησης ή αγγίζοντας την ένδειξη «-» ώστε να ορίσετε τον χρονοδιακόπτη στο «00», η λειτουργία του χρονοδιακόπτη θα διακοπεί.

Οδηγίες Μαγειρικής



Δώστε ιδιαίτερη προσοχή κατά το τηγάνισμα, καθώς το λάδι και το λίπος θερμαίνονται πολύ γρήγορα, ειδικά στην περίπτωση που χρησιμοποιείτε τη λειτουργία Boost. Σε εξαιρετικά υψηλές θερμοκρασίες, το λάδι και το λίπος θα αναφλέγονται αυθόρμητα και ενδέχεται να παρουσιαστεί σοβαρός κίνδυνος πυρκαγιάς.

Συμβουλές Μαγειρικής

- Μόλις το φαγητό φτάσει σε σημείο βρασμού, μειώστε τη θερμοκρασία της εστίας από το πλήκτρο ρύθμισης ισχύος.
- Η χρήση καπακιού μειώνει τους χρόνους μαγειρέματος και εξοικονομεί ενέργεια, διατηρώντας την επιθυμητή θερμοκρασία.
- Ελαχιστοποιήστε την ποσότητα υγρών ή λίπους για να μειώσετε τον χρόνο μαγειρέματος.
- Ξεκινήστε το μαγείρεμα σε υψηλή ρύθμιση θερμοκρασίας και μειώστε το επίπεδο ισχύος μόλις θερμανθούν επαρκώς τα τρόφιμα.

Σιγοβράσιμο, μαγείρεμα ρυζιού

- Το σιγοβράσιμο πραγματοποιείται κάτω από το σημείο βρασμού, περίπου στους 85 °C, μόλις ξεκινήσουν να δημιουργούνται περιστασιακά φυσαλίδες στην επιφάνεια του μαγειρικού υγρού. Είναι το μυστικό για νόστιμες σούπες και τρυφερά μαγειρευτά, καθώς αναπτύσσονται οι γεύσεις χωρίς να μαγειρευτεί υπερβολικά το φαγητό. Σάλτσες με βάση το αυγό και σάλτσες δεμένες με αλεύρι θα πρέπει, επίσης, να μαγειρεύονται κάτω από το σημείο βρασμού.
- Ορισμένες εργασίες, συμπεριλαμβανομένου του μαγειρέματος ρυζιού με τη μέθοδο απορρόφησης, ενδέχεται να απαιτούν θερμοκρασία υψηλότερη από το ελάχιστο επίπεδο ρύθμισης ισχύος, ώστε να εξασφαλιστεί το σωστό μαγείρεμα των τροφίμων στον συνιστώμενο χρόνο.

Ψήσιμο μπριζόλας

Για να μαγειρέψετε ζουμερές και νόστιμες μπριζόλες:

1. Αφήστε το κρέας σε θερμοκρασία δωματίου για περίπου 20 λεπτά πριν από το μαγείρεμα.
2. Ζεστάνετε ένα τηγάνι με βαριά βάση.
3. Αλείψτε και τις δύο πλευρές της μπριζόλας με λάδι. Ρίξτε μια μικρή ποσότητα λαδιού στο ζεστό τηγάνι και στη συνέχεια τοποθετήστε το κρέας στο σκεύος.
4. Γυρίστε την μπριζόλα μόνο μία φορά κατά τη διάρκεια του μαγειρέματος. Ο ακριβής χρόνος μαγειρέματος θα εξαρτηθεί από το πάχος της μπριζόλας και από τον επιθυμητό τρόπο ψησίματος. Οι χρόνοι μπορεί να διαφέρουν, και κυμαίνονται μεταξύ 2-8 λεπτών ανά πλευρά. Πιέστε την μπριζόλα για να υπολογίσετε πόσο ψημένη είναι -όσο πιο σφιχτή την αισθάνεστε, τόσο πιο «καλοψημένη» θα είναι.
5. Τοποθετήστε την μπριζόλα σε μία ζεστή πιατέλα για λίγα λεπτά μετά το μαγείρεμα, ώστε να της επιτρέψετε να ξεκουραστεί και να μαλακώσει πριν το σερβίρισμα.

Για γρήγορο τηγάνισμα σε δυνατή φωτιά (stir-frying)

1. Επιλέξτε ένα γουόκ ή ένα μεγάλο τηγάνι με επίπεδη βάση, συμβατό με κεραμικές εστίες.
2. Προετοιμάστε και έχετε δίπλα σας όλα τα απαραίτητα υλικά και τον εξοπλισμό που θα σας χρειαστεί. Το μαγείρεμα σε δυνατή φωτιά (stir-frying) είναι κατεξοχήν γρήγορη διαδικασία. Στην περίπτωση που μαγειρεύετε μεγάλες ποσότητες, μαγειρέψτε τα τρόφιμα σε αρκετές ξεχωριστές μικρότερες μερίδες.
3. Προθερμάνετε ελαφρώς το τηγάνι και προσθέστε δύο κουταλιές της σούπας λάδι.
4. Μαγειρέψτε πρώτα το κρέας, τοποθετήστε το στην άκρη και διατηρήστε το ζεστό.
5. Τηγανίστε σε δυνατή φωτιά τα λαχανικά ανακατεύοντας συνέχεια. Όταν τα λαχανικά είναι ζεστά αλλά ακόμη τραγανά, χαμηλώστε τη θερμοκρασία στη ζώνη μαγειρέματος, τοποθετήστε ξανά το κρέας στο τηγάνι και στη συνέχεια προσθέστε τη σάλτσα σας.
6. Ανακατέψτε με προσοχή τα υλικά ώστε να βεβαιωθείτε ότι θερμαίνονται ομοιόμορφα.
7. Σερβίρετε αμέσως.

Ρυθμίσεις Θερμοκρασίας

Ρύθμιση θερμοκρασίας	Καταλληλότητα
1 - 2	<ul style="list-style-type: none">• ελαφρύ ζέσταμα για μικρές ποσότητες τροφίμων• λιώσιμο σοκολάτας, βουτύρου και τροφίμων που καίγονται εύκολα• ελαφρύ σιγοβράσιμο• αργό ζέσταμα
3 - 4	<ul style="list-style-type: none">• αναθέρμανση• γρήγορο σιγοβράσιμο• μαγείρεμα ρυζιού
5 - 6	<ul style="list-style-type: none">• κρέπες/τηγανίτες
7 - 8	<ul style="list-style-type: none">• σοτάρισμα• μαγείρεμα ζυμαρικών
9	<ul style="list-style-type: none">• γρήγορο τηγάνισμα σε δυνατή φωτιά (stir-frying)• ψήσιμο σε δυνατή φωτιά• βράσιμο σούπας• βράσιμο νερού

Φροντίδα και Καθαρισμός

Τι;	Πώς;	Σημαντικό!
Καθημερινοί λεκέδες στο γυαλί (δαχτυλιές, σημάδια, λεκέδες τροφίμων ή μη ζαχαρωδών υγρών επάνω στο γυαλί)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Απενεργοποιήστε την επαγωγική εστία. 2. Εφαρμόστε ένα καθαριστικό κεραμικής εστίας ενώ το γυαλί παραμένει ακόμη ζεστό (αλλά όχι καυτό!). 3. Ξεπλύνετε και στεγνώστε την επιφάνεια με ένα καθαρό πανί ή χαρτοπετσέτα. 4. Ενεργοποιήστε ξανά την επαγωγική εστία. 	<ul style="list-style-type: none"> • Όταν η τροφοδοσία της εστίας είναι απενεργοποιημένη, δεν θα εμφανίζεται ένδειξη «θερμής επιφάνειας», αλλά η ζώνη μαγειρέματος ενδέχεται να είναι ακόμα καυτή! Χειριστείτε τη συσκευή με ιδιαίτερη προσοχή. • Τα συρμάτινα σφουγγαράκια βαριάς χρήσης, ορισμένα νύλον συρμάτινα σφουγγαράκια και σκληρά διαβρωτικά καθαριστικά μέσα ενδέχεται να χαράξουν το γυαλί. Διαβάζετε πάντα τις ετικέτες των προϊόντων για να βεβαιωθείτε ότι το καθαριστικό ή το συρμάτινο σφουγγάρι είναι κατάλληλα για τη συγκεκριμένη χρήση. • Μην αφήνετε ποτέ υπολείμματα καθαρισμού στην επιφάνεια της εστίας: ενδέχεται να δημιουργηθούν λεκέδες στο γυαλί.
Λεκέδες από ξεχειλίσμα λόγω βρασμού, λιωμένα υλικά και καυτά ζαχαρώδη υγρά στο γυαλί	<p>Αφαιρέστε τους λεκέδες αυτούς αμέσως με μία σπάτουλα ή ξύστρα κατάλληλη για γυάλινες κεραμικές επαγωγικές εστίες, με ιδιαίτερη όμως προσοχή στις καυτές επιφάνειες των ζωνών μαγειρέματος:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Απενεργοποιήστε την επαγωγική εστία από τον κεντρικό διακόπτη. 2. Κρατήστε τη λεπίδα ή το εργαλείο σε γωνία 30° και ξύστε τον λεκέ ή τη διαρροή προς μια κρύα περιοχή της εστίας. 3. Καθαρίστε τον λεκέ ή το υγρό με ένα πανί ή χαρτί κουζίνας. 4. Ακολουθήστε τα βήματα 2 και 4 για «Καθημερινούς λεκέδες στο γυαλί» όπως περιγράφονται παραπάνω. 	<ul style="list-style-type: none"> • Αφαιρέστε τους λεκέδες από λιωμένα υλικά, ζαχαρώδη τρόφιμα και υγρά όσο το δυνατόν συντομότερα. Σε περίπτωση που αφεθούν και κρυσώσουν στη γυάλινη επιφάνεια, ενδέχεται να είναι έπειτα δύσκολο να αφαιρεθούν ή ακόμη και να προκληθεί μόνιμη βλάβη στην επιφάνεια του γυαλιού. • Κίνδυνος κοπή: όταν αποσύρεται το κάλυμμα ασφαλείας, η λεπίδα μίας ξύστρας είναι εξαιρετικά αιχμηρή. Χρησιμοποιείτε με μεγάλη προσοχή και φυλάσσετε πάντα με ασφάλεια και μακριά από παιδιά.
Λεκέδες στα χειριστήρια αφής	<ol style="list-style-type: none"> 1. Απενεργοποιήστε την επαγωγική εστία. 2. Μουλιάστε τον λεκέ. 3. Σκουπίστε την περιοχή των χειριστηρίων αφής με ένα καθαρό νωπό σφουγγάρι ή πανί. 4. Στεγνώστε εντελώς την περιοχή με χαρτί κουζίνας. 5. Ενεργοποιήστε ξανά την επαγωγική εστία. 	<ul style="list-style-type: none"> • Η επαγωγική εστία ενδέχεται να ηχίσει («μπιπ») και να απενεργοποιηθεί αυτόματα και τα χειριστήρια αφής ενδέχεται να μην λειτουργούν όσο παραμένει επάνω τους υγρό. Βεβαιωθείτε ότι σκουπίζετε και στεγνώνετε προσεκτικά την περιοχή ελέγχου αφής, προτού ενεργοποιήσετε ξανά την εστία.

Οδηγίες και Συμβουλές

Πρόβλημα	Πιθανές αιτίες	Τι πρέπει να κάνετε
Η επαγωγική εστία δεν ενεργοποιείται.	Η συσκευή δεν τροφοδοτείται με ρεύμα.	Βεβαιωθείτε ότι η επαγωγική εστία τροφοδοτείται με ρεύμα και ότι είναι ενεργοποιημένη. Ελέγξτε εάν υπάρχει διακοπή ρεύματος στο σπίτι ή στην περιοχή σας. Στην περίπτωση που έχετε ελέγξει τα πάντα και το πρόβλημα παραμένει, επικοινωνήστε με έναν εξειδικευμένο τεχνικό.
Τα χειριστήρια αφής δεν ανταποκρίνονται.	Τα χειριστήρια ελέγχου είναι κλειδωμένα.	Ξεκλειδώστε τα χειριστήρια. Ανατρέξτε στην ενότητα «Χρήση της Επαγωγικής σας Εστίας» για οδηγίες.
Τα χειριστήρια αφής παρουσιάζουν δυσκολία κατά τον χειρισμό.	Ενδέχεται να υπάρχει μία λεπτή στρώση νερού πάνω στα χειριστήρια ή να χρησιμοποιείτε το άκρο του δακτύλου σας για το άγγιγμα των χειριστηρίων αφής.	Βεβαιωθείτε ότι η περιοχή των χειριστηρίων ελέγχου αφής είναι στεγνή και χρησιμοποιήστε τη στρογγυλή βάση του δακτύλου σας κατά το άγγιγμα των χειριστηρίων.
Το γυαλί παρουσιάζει χαρακιές.	Μαγειρικά σκεύη με τραχιά άκρα. Χρήση ακατάλληλων, διαβρωτικών συρμάτινων σφουγγαριών ή καθαριστικών προϊόντων.	Χρησιμοποιείτε μαγειρικά σκεύη με επίπεδες και ομαλές βάσεις. Ανατρέξτε στην ενότητα «Επιλογή των κατάλληλων Μαγειρικών Σκευών». Αντρέξτε στην ενότητα «Φροντίδα και Καθαρισμός».
Ορισμένα μαγειρικά σκεύη παράγουν ήχους κροταλισματος ή κρότου.	Αυτό ενδέχεται να οφείλεται στην κατασκευή των μαγειρικών σας σκευών (στρώσεις διαφορετικών μετάλλων που δονούνται διαφορετικά)	Αυτό είναι φυσιολογικό για τα μαγειρικά σκεύη και δεν υποδεικνύει βλάβη.
Η επαγωγική εστία παράγει ένα χαμηλό βουητό όταν χρησιμοποιείται σε ρύθμιση υψηλής θερμοκρασίας.	Αυτό οφείλεται στην τεχνολογία μαγειρέματος σε επαγωγική εστία.	Αυτό είναι φυσιολογικό, αλλά ο θόρυβος θα πρέπει να ελαττωθεί ή να εξαφανιστεί εντελώς όταν μειώσετε τη θερμοκρασία της εστίας.
Η επαγωγική εστία παράγει ήχο ανεμιστήρα.	Ένας ανεμιστήρας ψύξης ενσωματωμένος στην επαγωγική σας εστία έχει ενεργοποιηθεί για να αποτρέψει την υπερθέρμανση του ηλεκτρονικού εξοπλισμού. Ενδέχεται να συνεχίσει να λειτουργεί ακόμα και μετά την απενεργοποίηση της επαγωγικής εστίας.	Αυτό είναι φυσιολογικό και δεν απαιτείται καμία ενέργεια. Μην διακόπτετε την παροχή ρεύματος της επαγωγικής εστίας από τον κεντρικό διακόπτη ενώ ο ανεμιστήρας είναι σε λειτουργία.

<p>Τα μαγειρικά σκεύη δεν θερμαίνονται και δεν εμφανίζονται στην οθόνη.</p>	<p>Η επαγωγική εστία δεν μπορεί να ανιχνεύσει το μαγειρικό σκεύος επειδή δεν είναι κατάλληλο για χρήση σε επαγωγικές εστίες. Η επαγωγική εστία δεν μπορεί να ανιχνεύσει το μαγειρικό σκεύος επειδή είναι πολύ μικρό για τη ζώνη μαγειρέματος ή δεν έχει τοποθετηθεί σωστά στο κέντρο της εστίας.</p>	<p>Χρησιμοποιείτε μαγειρικά σκεύη κατάλληλα για μαγειρική σε επαγωγικές εστίες. Αντρέξτε στην ενότητα «Επιλογή των κατάλληλων Μαγειρικών Σκευών». Τοποθετήστε το σκεύος στο κέντρο της εστίας και βεβαιωθείτε ότι η βάση του ταιριάζει με το μέγεθος της ζώνης μαγειρέματος.</p>
<p>Η επαγωγική εστία ή μια ζώνη μαγειρέματος απενεργοποιήθηκε απροσδόκητα, ηχεί ένα ηχητικό σήμα και ένας κωδικός σφάλματος παρουσιάζεται στην οθόνη (ο οποίος τυπικά εναλλάσσεται με ένα ή δύο ψηφία στην οθόνη του χρονοδιακόπτη)</p>	<p>Τεχνική βλάβη.</p>	<p>Σημειώστε τα γράμματα και τους αριθμούς σφάλματος που εμφανίζονται στην οθόνη, αποσυνδέστε την επαγωγική εστία από την τροφοδοσία ρεύματος κλείνοντας τον κεντρικό διακόπτη και επικοινωνήστε με έναν εξειδικευμένο τεχνικό.</p>

Εμφάνιση Βλάβης και Έλεγχος

Στην περίπτωση εμφάνισης καποιας ανωμαλίας στη λειτουργία της, η επαγωγική εστία θα τεθεί αυτόματα σε κατάσταση προστασίας και θα εμφανίσει αντίστοιχους κωδικούς προστασίας στην οθόνη:

Πρόβλημα	Πιθανές αιτίες	Τι πρέπει να κάνετε
E4/E5	Βλάβη αισθητήρα θερμοκρασίας	Παρακαλούμε επικοινωνήστε με τον προμηθευτή.
E7/E8	Βλάβη αισθητήρα θερμοκρασίας IGBT.	Παρακαλούμε επικοινωνήστε με τον προμηθευτή.
E2/E3	Ανώμαλη τάση τροφοδοσίας	Ελέγξτε εάν η παροχή ρεύματος είναι φυσιολογική. Ενεργοποιήστε την εστία μόνον αφού αποκατασταθεί η φυσιολογική τροφοδοσία ρεύματος.
E6/E9	Κακή θερμική ακτινοβολία επαγωγικής εστίας	Πραγματοποιήστε επανεκκίνηση της συσκευής μόνον αφού κρυώσει η επαγωγική εστία.

Τα παραπάνω αποτελούν τις εκδηλώσεις και τον έλεγχο κοινών βλαβών.

Παρακαλούμε μην αποσυναρμολογείτε μόνοι σας τη μονάδα, για την αποφυγή τυχόν κινδύνων και πρόκλησης βλαβών στην επαγωγική εστία.

Τεχνικές Προδιαγραφές

Επαγωγική Εστία	IND 7204
Ζώνες Μαγειρέματος	4 Ζώνες
Τάση Τροφοδοσίας	220-240V ~ 50/60Hz
Εγκατεστημένη Ηλεκτρική Ισχύς	7200 W
Μέγεθος Προϊόντος D×W×H (mm)	590×520×58
Διαστάσεις Εντοιχισμού A×B (mm)	560×490


Το βάρος και οι διαστάσεις δίδονται κατά προσέγγιση. Καθώς προσπαθούμε συνεχώς να βελτιώνουμε τα προϊόντα μας, ορισμένες προδιαγραφές και σχέδια ενδέχεται να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση.

Εγκατάσταση

Επιλογή εξοπλισμού εγκατάστασης

- Κόψτε την επιφάνεια εργασίας σύμφωνα με τα μεγέθη που υποδεικνύονται στο σχεδιάγραμμα.
- Για τους σκοπούς της εγκατάστασης και της χρήσης, πρέπει να διατηρείται χώρος τουλάχιστον 50 mm περιμετρικά της οπής.
- Βεβαιωθείτε ότι το πάχος της επιφάνειας εργασίας είναι τουλάχιστον 30 mm. Επιλέξτε ένα, ανθεκτικό στη θερμότητα, υλικό επιφάνειας εργασίας για την αποφυγή ευρύτερων παραμορφώσεων που ενδέχεται να προκληθούν από την ακτινοβολία θερμότητας της εστίας:


Προειδοποίηση: Το υλικό επιφάνειας εργασίας πρέπει να ενσωματώνει εμποτισμένο ξύλο ή άλλο μονωτικό υλικό.

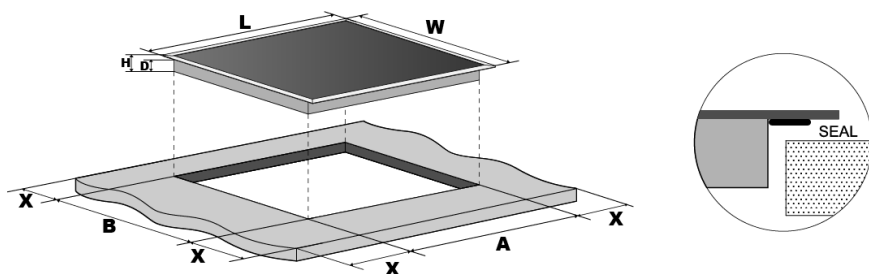

	L(mm)	W(mm)	H(mm)	D(mm)	A(mm)	B(mm)	X(mm)
IND 7204	590	520	58	54	560	490	50 min

Σε κάθε περίπτωση, βεβαιωθείτε ότι η εστία διαθέτει καλό εξαερισμό και ότι η είσοδος και η έξοδος του αέρα είναι καθαρές και χωρίς φραγμούς. Βεβαιωθείτε ότι η επαγωγική εστία βρίσκεται σε καλή κατάσταση λειτουργίας, όπως φαίνεται παρακάτω.

Σημείωση: Η απόσταση ασφαλείας μεταξύ της θερμαινόμενης εστίας και του ντουλαπιού πάνω από αυτή πρέπει να είναι τουλάχιστον 760 mm.

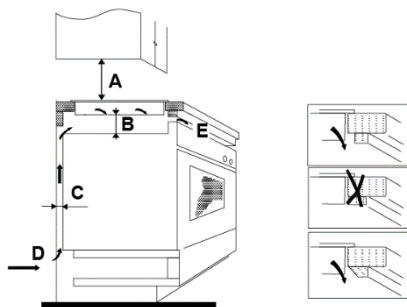

A(mm)	B(mm)	C(mm)	D	E
760	50 min	20 min	Είσοδος αέρα	Έξοδος αέρα 5mm

Προτού εγκαταστήσετε την εστία, βεβαιωθείτε ότι

- Η επιφάνεια εργασίας είναι τετράγωνη και επίπεδη και κανένα δομικό στοιχείο δεν παρεμβάλλεται ή επηρεάζει τις απαιτήσεις χώρου.
- Η επιφάνεια εργασίας είναι κατασκευασμένη από ανθεκτικό στη θερμότητα υλικό.
- Σε περίπτωση που η εστία εγκαθίσταται πάνω από φούρνο, ο φούρνος διαθέτει ενσωματωμένο ανεμιστήρα ψύξης.
- Η εγκατάσταση συμμορφώνεται με όλες τις απαιτήσεις πιστοποίησης και εξουσιοδότησης και τα ισχύοντα πρότυπα και κανονισμούς.
- Ένας κατάλληλος διακόπτης απομόνωσης που παρέχει πλήρη αποσύνδεση από την τροφοδοσία ρεύματος είναι ενσωματωμένος στη μόνιμη καλωδίωση και εγκατεστημένος σύμφωνα με τους τοπικούς κανόνες και κανονισμούς καλωδίωσης.
- Ο διακόπτης απομόνωσης πρέπει να είναι εγκεκριμένου τύπου και να παρέχει διαχωρισμό επαφής διακένου αέρος 3 mm σε όλους τους πόλους (ή σε όλους τους ενεργούς αγωγούς [φάσης] εάν οι τοπικοί κανόνες καλωδίωσης επιτρέπουν αυτή τη μεταβολή των απαιτήσεων).
- Ο διακόπτης απομόνωσης είναι εύκολα προσβάσιμος στον πελάτη κατόπιν εγκατάστασης της εστίας.
- Συμβουλευτείτε τις τοπικές οικοδομικές αρχές και τους κανονισμούς, σε περίπτωση αμφιβολίας σχετικά με την εγκατάσταση.
- Χρησιμοποιείτε ανθεκτικά στη θερμότητα και εύκολα στον καθαρισμό φινιρίσματα (όπως κεραμικά πλακίδια) για τις επιφάνειες τοίχων που περιβάλλουν την εστία.

Αφού εγκαταστήσετε την εστία, βεβαιωθείτε ότι


- Το καλώδιο τροφοδοσίας δεν είναι προσβάσιμο μέσω των θυρών των ντουλαπιών ή των συρταριών.
- Υπάρχει επαρκής ροή καθαρού αέρα από το εξωτερικό των ντουλαπιών προς τη βάση της εστίας.
- Στην περίπτωση που η εστία εγκατασταθεί πάνω από χώρο συρταριού ή ντουλαπιού, ένας φραγμός θερμικής προστασίας έχει εγκατασταθεί κάτω από τη βάση της εστίας.
- Ο διακόπτης απομόνωσης είναι εύκολα προσβάσιμος από τον πελάτη.

Πριν την τοποθέτηση των βραχιόνων στερέωσης

Η μονάδα πρέπει να τοποθετηθεί σε μία σταθερή και ομαλή επιφάνεια (χρησιμοποιήστε τη συσκευασία). Μην ασκείτε δύναμη στα χειριστήρια ελέγχου που προεξέχουν από την εστία.

Τοποθέτηση των βραχιόνων στερέωσης

- Η μονάδα πρέπει να τοποθετηθεί σε μία σταθερή και ομαλή επιφάνεια (χρησιμοποιήστε τη συσκευασία). Μην ασκείτε δύναμη στα χειριστήρια ελέγχου που προεξέχουν από την εστία.
- Στερεώστε την εστία στην επιφάνεια εργασίας βιδώνοντας τέσσερις βραχίονες στο κάτω μέρος της εστίας (βλ. εικόνα) μετά την εγκατάσταση.
- Ρυθμίστε τη θέση των βραχιόνων ώστε να ταιριάζουν στο πάχος της επιφάνειας εργασίας.

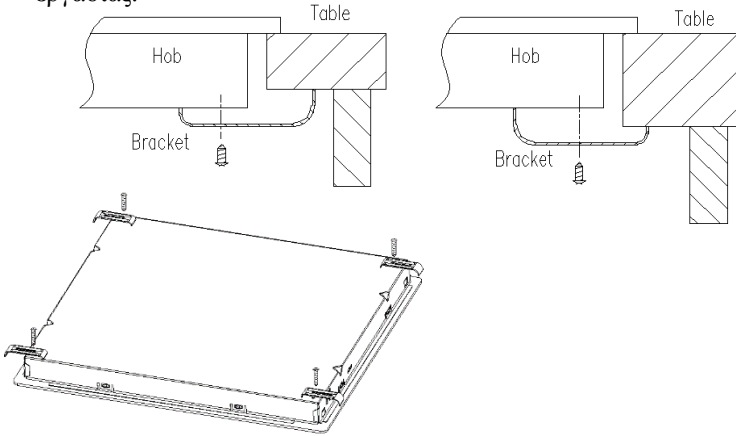


Προειδοποιήσεις

- Η επαγωγική εστία πρέπει να εγκατασταθεί από εξειδικευμένο προσωπικό ή τεχνικούς. Διαθέτουμε στην υπηρεσία σας ειδικούς επαγγελματίες. Παρακαλούμε μην επιχειρήσετε ποτέ να εκτελέσετε τη διαδικασία εγκατάστασης μόνοι σας.
- Η εστία δεν θα πρέπει να εγκαθίσταται πάνω από εξοπλισμό ψύξης, πλυντήρια πιάτων ή περιστροφικούς στεγνωτήρες.
- Η εστία πρέπει να εγκαθίσταται έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η βέλτιστη θερμική ακτινοβολία για την ενίσχυση της αξιοπιστίας της.
- Ο τοίχος και η ζώνη επαγωγικής θερμότητας πάνω από την επιφάνεια εργασίας πρέπει να είναι ανθεκτικά στη θερμότητα.
- Για την αποφυγή τυχόν βλαβών, η διπλή στρώση και η κόλλα πρέπει να είναι ανθεκτικά στη θερμότητα.
- Δεν επιτρέπεται η χρήση ατμοκαθαριστή.
- Η συγκεκριμένη κεραμική συσκευή μπορεί να συνδεθεί μόνο σε τροφοδοσία συστήματος που δεν ξεπερνά τα 0.427 ohm. Σε περίπτωση ανάγκης, συμβουλευτείτε την αρχή παροχής τροφοδοσίας για περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με τη σύνθετη αντίσταση του συστήματος.

Σύνδεση της εστίας στην παροχή ηλεκτρικής τροφοδοσίας

Η τροφοδοσία ρεύματος πρέπει να συνδεθεί σύμφωνα με το σχετικό πρότυπο ή με έναν διακόπτη μονοπολικού κυκλώματος. Η μέθοδος σύνδεσης απεικονίζεται παρακάτω.

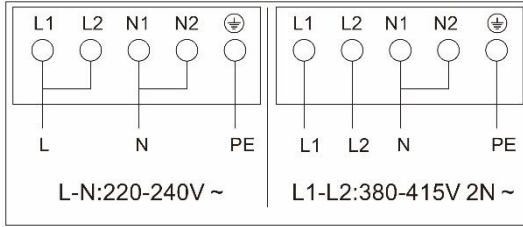

- Σε περίπτωση που το καλώδιο είναι κατεστραμμένο ή χρειάζεται αντικατάσταση, η διαδικασία πρέπει να πραγματοποιηθεί από έναν εξειδικευμένο τεχνικό αντιπρόσωπο, με χρήση κατάλληλων εργαλείων, ώστε να αποφευχθούν τυχόν ατυχήματα.
- Εάν η συσκευή συνδέεται απευθείας με την παροχή ηλεκτρικού ρεύματος, πρέπει να εγκατασταθεί ένας διακόπτης κυκλώματος πολλαπλών πόλων, με ελάχιστο διάκενο 3 mm μεταξύ των επαφών.
- Ο υπεύθυνος τεχνικός εγκατάστασης θα πρέπει να διασφαλίσει την ορθή ηλεκτρική σύνδεση και τη συμβατότητά της με τους κανονισμούς ασφαλείας.
- Το καλώδιο δεν θα πρέπει να κάμπτεται ή να συμπιέζεται.
- Το καλώδιο πρέπει να ελέγχεται τακτικά και να αντικαθίσταται μόνο από εξειδικευμένους τεχνικούς.



ΑΠΟΡΡΙΨΗ: Μην απορρίψετε το παρόν προϊόν μαζί με τα υπόλοιπα αστικά απόβλητα. Τέτοιον τύπου απόβλητα απαιτούν ξεχωριστή συλλογή και ειδική επεξεργασία.

Αυτή η συσκευή φέρει σήμανση σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή οδηγία 2002/96/EK περί Αποβλήτων Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού (ΑΗΗΕ). Εξασφαλίζοντας τη σωστή απόρριψη της συσκευής αυτής, συμβάλλετε στην πρόληψη οποιασδήποτε βλάβης προς το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία που μπορεί να προκαλούνταν διαφορετικά, εάν η συσκευή απορρίπτονταν κατά λάθος τρόπο.

Το σύμβολο επί του προϊόντος υποδεικνύει ότι δεν πρέπει να αντιμετωπιστεί ως σύνθετες οικιακό απόρριμα. Πρέπει να μεταφερθεί σε ένα σημείο συλλογής για ανακύκλωση ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών ειδών.

Η συσκευή αυτή απαιτεί ειδική διάθεση αποβλήτων. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον χειρισμό, την περισυλλογή και την ανακύκλωση του συγκεκριμένου προϊόντος, παρακαλούμε επικοινωνήστε με τις τοπικές σας αρχές, την υπηρεσία διάθεσης οικιακών αποβλήτων ή το κατάστημα από το οποίο προμηθευτήκατε το προϊόν.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον χειρισμό, την περισυλλογή και την ανακύκλωση του συγκεκριμένου προϊόντος, παρακαλούμε επικοινωνήστε με τις τοπικές σας αρχές, την υπηρεσία διάθεσης οικιακών αποβλήτων ή το κατάστημα από το οποίο προμηθευτήκατε το προϊόν.