

DAVOLINE



ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΦΟΥΡΝΑΚΙ ΜΕ 3 ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΕΣΤΙΕΣ & GRILL

Μοντέλα:

FORNETTO 3802 EM / BL

FORNETTO 3803 EM / BL

FORNETTO 3403 EM / BL

FORNETTO 3403 AL / BL

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

ΕΛ

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

Αυτή συσκευή προορίζεται για οικιακή χρήση μόνο και δεν πρέπει να χρησιμοποιηθεί για οποιονδήποτε άλλο σκοπό ή άλλη εφαρμογή, όπως για μη οικιακή χρήση ή σε εμπορικό περιβάλλον.

Αν το καλώδιο τροφοδοσίας είναι φθαρμένο, πρέπει να αντικατασταθεί από τον κατασκευαστή, τον φορέα συντήρησης ή άλλα παρόμοια ειδικευμένα πρόσωπα για να αποφεύγεται ο κίνδυνος.

Η συσκευή αυτή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά 8 ετών και πάνω και πρόσωπα μειωμένων φυσικών, αισθητηρίων ή ψυχικών ικανοτήτων ή με έλλειψη πείρας και γνώσης αν έχουν επιτήρηση ή οδηγίες για τη χρήση της συσκευής με ασφαλή τρόπο και κατανοούν τους κινδύνους που συνεπάγονται. Τα παιδιά δεν πρέπει να παίζουν με τη συσκευή. Ο καθαρισμός και η συντήρηση από τον χρήστη δεν πρέπει να γίνονται από παιδιά εκτός αν είναι πάνω από 8 ετών και με επιτήρηση.

Κρατήστε τη συσκευή και το καλώδιο μακριά από παιδιά κάτω από 8 ετών.

Η συσκευή δεν προνοείται για χρήση με εξωτερικό χρονομετρητή ή ξεχωριστό σύστημα τηλεκοντρόλ.



Οι επιφάνειες μπορούν να γίνουν καυτές κατά τη χρήση.


Η θερμοκρασία των προσβάσιμων επιφανειών μπορεί να είναι υψηλή όταν η συσκευή βρίσκεται σε λειτουργία.

Για λεπτομέρειες για το πώς να καθαρίσετε τις επιφάνειες που έρχονται σε επαφή με τα τρόφιμα, βλέπε το τμήμα «Καθαρισμός και συντήρηση» στη σελίδα 12.

Μην αγγίζετε τις καυτές επιφάνειες. Χρησιμοποιείτε τη λαβή όταν μετακινείτε το προϊόν.


ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

1. Αποσυνδέστε το φούρνο από την πρίζα όταν δεν το χρησιμοποιείτε και πριν τον καθαρισμό. Αφήστε να κρυώσει πριν τον καθαρίσετε ή χειριστείτε.
2. Για να αποφεύγετε τα εγκαύματα, κάνετε μεγάλη προσοχή όταν βγάζετε το δίσκο/τη σχάρα ή όταν πετάτε το καυτό λάδι.
3. Μην τοποθετείτε χαρτί, χαρτόνι ή πλαστικό στο φούρνο.
4. Τα υπέρογκα γεύματα και τα μεταλλικά σκεύη δεν πρέπει να εισάγονται στο φούρνο επειδή υπάρχει κίνδυνος φωτιάς ή ηλεκτροπληξίας.
5. Μπορεί να ανάψει φωτιά αν ο φούρνος είναι καλυμμένος ή αγγίζει εύφλεκτα υλικά όπως κουρτίνες ή ξύλινα πλαίσια όταν βρίσκεται σε λειτουργία.
6. Μην αποθηκεύετε αντικείμενα πάνω στο φούρνο όταν βρίσκεται σε λειτουργία.
7. Η συσκευή πρέπει να χρησιμοποιείται σε καλά αεριζόμενο χώρο.
8. Η πίσω επιφάνεια της συσκευής θα πρέπει να τοποθετηθεί στον τοίχο.

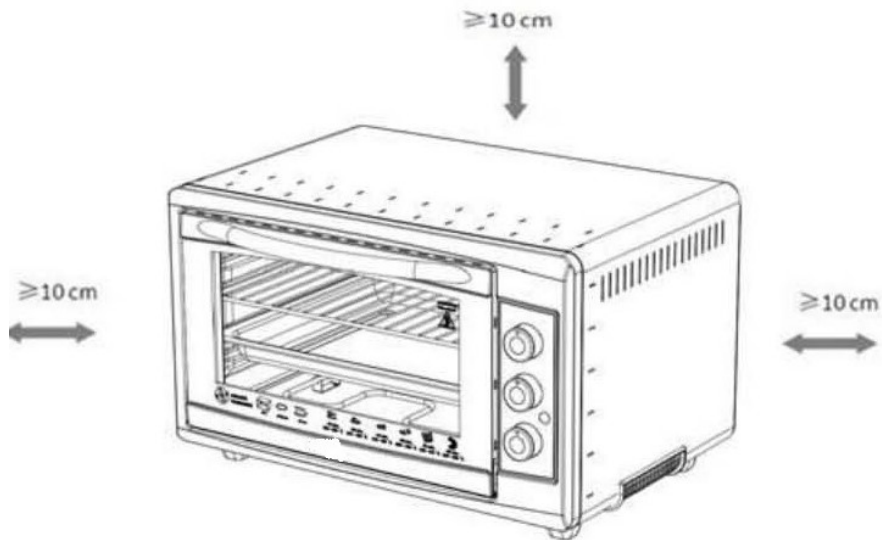

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΦΟΥΡΝΟΥ

Ο φούρνος έρχεται με ένα τετράγωνο ταψί ψησίματος και μια σχάρα ψησίματος.

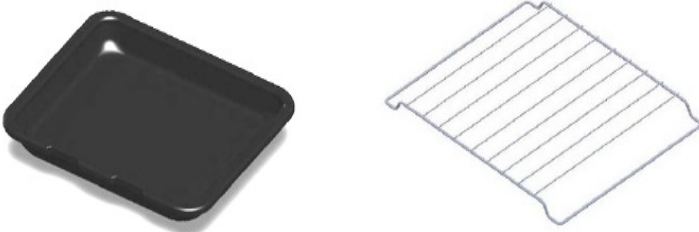

ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΧΡΗΣΗ


Αφαιρέσετε όλα τα υλικά συσκευασίας και σκουπίστε το εξωτερικό της συσκευής με βρεγμένο πανί.

Πλύντε τη σχάρα ψησίματος και το ταψί με ζεστό σαπουνόνερο. Στεγνώστε τα καλά πριν τη χρήση.

Τοποθετήστε το φούρνο σε σταθερή επίπεδη επιφάνεια. Σιγουρευτείτε ότι δεν υπάρχουν άλλες συσκευές στο ίδιο κύκλωμα με το φούρνο.


ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΡΥΘΜΙΣΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ

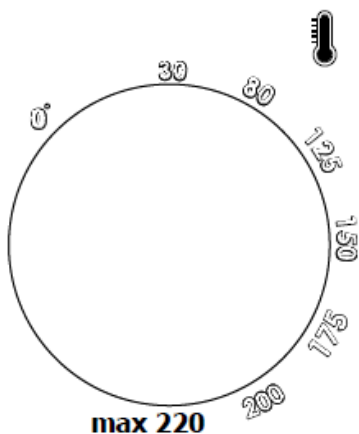

Γυρίστε το κουμπί του θερμοστάτη δεξιά στην επιθυμητή θερμοκρασία, έως 220°C. Αφήστε 5-10 λεπτά για να προθερμανθεί ο φούρνος πριν μαγειρέψετε.

ΡΥΘΜΙΣΗ ΧΡΟΝΟΜΕΤΡΗΤΗ

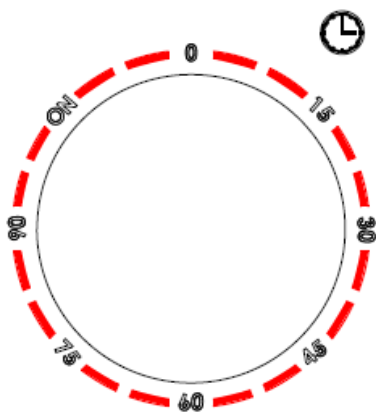

Ο χρονομετρητής μπορεί να ρυθμιστεί ως και 90 λεπτά. Ο φούρνος δε θα λειτουργεί χωρίς να ρυθμιστεί ο χρονομετρητής. Για να ρυθμίσετε τον επιθυμητό χρόνο, γυρίστε το κουμπί του χρονομετρητή δεξιά. Θα ανάψει η κόκκινη λυχνία. Αφού περάσει ο χρόνος θα ακουστεί κουδούνισμα.

Ρύθμιση χρόνου.


Ο χρόνος μπορεί να μεταβληθεί κατά το μαγείρεμα. Φυρίστε το κουμπί του χρονομετρητή στον επιθυμητό χρόνο.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Όταν ρυθμίζετε το κουμπί του χρονομετρητή για λιγότερο από 10 λεπτά, γυρίστε πάντα το κουμπί του χρονομετρητή σε πάνω από 20 λεπτά και μετά γυρίστε το πίσω στο επιλεγμένο χρόνο. Αυτό θα εξασφαλίσει ασφαλή και ακριβή ρύθμιση χρόνου.

Stay On

Αν θέλετε να χρησιμοποιήσετε το φούρνο χωρίς χρονομετρητή, γυρίστε το κουμπί του χρονομετρητή στη θέση «ON». Ο φούρνος θα λειτουργεί ώσπου να γυρίσετε το κουμπί του χρονομετρητή στη θέση «0».

ΡΥΘΜΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

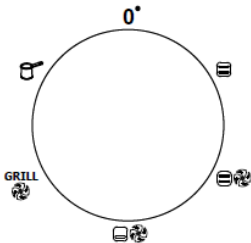


- ☒ Μεταγωγική: Τα πάνω και κάτω θερμαντικά στοιχεία θα θερμανθούν και θα λειτουργεί η πλάκα 1500 W όταν ρυθμιστεί από το κουμπί.
- ☒ Μεταγωγική με turbo ανεμιστήρα: Τα πάνω και κάτω θερμαντικά στοιχεία θα θερμανθούν και θα λειτουργεί ο turbo ανεμιστήρας.
- ☒ Χαμηλή θέρμανση με turbo ανεμιστήρα: Μόνο το κάτω θερμαντικό στοιχείο θα θερμανθεί και θα λειτουργεί ο turbo ανεμιστήρας.




Super grill με turbo ανεμιστήρα: Τα πάνω διπλά θερμαντικά στοιχεία θα θερμανθούν και θα λειτουργεί ο turbo ανεμιστήρας.

☒, ☒, Μικρή θερμή πλάκα (450W): Η μικρή θερμή πλάκα στο εμπρός μέρος του φούρνου θα λειτουργεί.

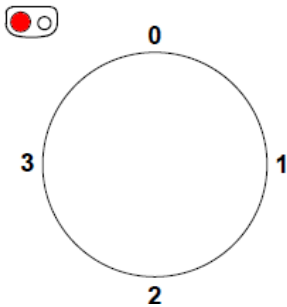

☐ ☐ Θερμή πλάκα αριστερά (1500 W): Ρυθμίζει τις θέσεις θέρμανσης για την αριστερή θερμή πλάκα.

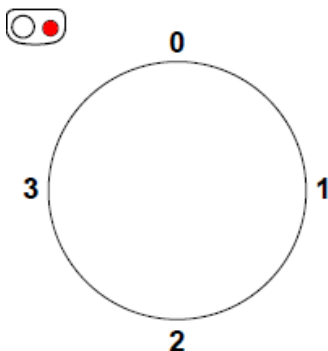

☐ ☐ Θερμή πλάκα δεξιά (750 W): Ρυθμίζει τις θέσεις θέρμανσης για τη δεξιά θερμή πλάκα.

Λάμπα φούρνου

Η λάμπα φούρνου είναι αυτόματα αναμμένη με όλες τις ρυθμίσεις.

Μετά το μαγείρεμα

Όταν ολοκληρωθεί το μαγείρεμα, γυρίστε το κουμπί λειτουργιών στη θέση «0».

Όταν βγάζετε το φαγητό από το φούρνο, χρησιμοποιήστε γάντι.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

Αποσυνδέστε τη συσκευή από την πρίζα και αφήστε τη να κρυώσει πλήρως πριν την καθαρίσετε.

Σκουπίστε το εξωτερικό της συσκευής με βρεγμένο πανί. Μην βυθίζετε σε νερό.

Πλύντε τα ταψιά ψησίματος, το σετ σουβλίων και τη σχάρα με ζεστό σαπουνόνερο. Ξεπλύντε τα και στεγνώστε τα καλά πριν τη χρήση.

Μη χρησιμοποιείτε ποτέ αποξεστικές ή χημικές καθαριστικές ουσίες.

Οι επιφάνειες που έρχονται σε επαφή με τα τρόφιμα πρέπει να καθαρίζονται τακτικά για να αποφεύγεται η διασταυρωμένη μόλυνση από διαφορετικά είδη τροφίμων, συνιστάται η χρήση καυτού καθαρού νερού με απαλό απορρυπαντικό όταν πρόκειται για επιφάνειες που έρχονται σε επαφή με τα τρόφιμα.

Πρέπει να ακολουθούνται πάντα οι σωστές πρακτικές υγιεινής τροφίμων για να αποφεύγεται η δυνατότητα μόλυνσης / διασταυρωμένης μόλυνσης τροφίμων.

Για μοντέλα με θερμή πλάκα:

Μην αγγίζετε οποιοδήποτε μέρος της θερμής πλάκας με γυμνά χέρια ή με οποιοδήποτε άλλο εργαλείο όταν είναι σε λειτουργία.

Για να καθαρίσετε τις θερμές πλάκες αποσυνδέστε το φούρνο από τροφοδοσία και περιμέντε να κρυώσει ο φούρνος.

Μην γρατσουνίζετε την επιφάνεια των θερμών πλακών για να την καθαρίσετε.

Η σωστή τοποθέτηση των εξαρτημάτων μαγειρέματος όπως κατσαρόλα, τηγάνι κλπ. στις θερμές πλάκες δείχνεται παρακάτω.



CORRECT.....WRONGWRONG

Μην τοποθετείτε τρόφιμα άμεσα στις θερμές πλάκες.

Λειτουργήστε τον φούρνο σας σε πρίζα γείωσης με ασφάλεια 16 A

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Ονομαστικές τιμές: 230V~ 50/60 Hz

Ηλεκτρικός φούρνος AF-34-33: 1300W

Ηλεκτρικός φούρνος AF-40-37: 1300W, θερμές πλάκες: 1500W (αριστερά) + 750W (δεξιά) + 450W (εμπρός)

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ



Αυτό το σύμβολο στο προϊόν μας αποδεικνύει τη συμβατότητά του με την Οδηγία ΕΕ 2002/96 για την κατάλληλη διάθεση απορριμμάτων ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών εξοπλισμών. Αυτό το σύμβολο δείχνει ότι αυτό το προϊόν δεν πρέπει να διατεθεί μαζί με τα άλλα απορρίμματα. Πρέπει να το παραδώσετε σε ειδικό σημείο συλλογής για την ανακύκλωση απορριμμάτων ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών εξοπλισμών. Η διάθεση του προϊόντος πρέπει να τηρεί όλες τις ειδικές κοινοτικές ρυθμίσεις διαχείρισης απορριμμάτων. Επικοινωνήστε με το τοπικό σας γραφείο, υπηρεσία διάθεσης ή τον τόπο αγοράς για περισσότερες πληροφορίες για τη συλλογή.

DAVOLINE, KLIMATECHNIKI S.A

Μαρίνου Αντύπα 35

Πυλαία 55535,

Θεσσαλονίκη

T: +30 2310 477 000

F: +30 2310 473 367