


DAVOLINE

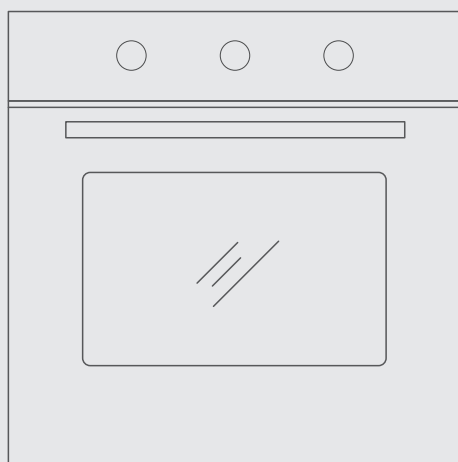

BUILT-IN OVEN Instruction Manual

PLANE BI O 0875 BL

Warning notices: Before using this product, please read this manual carefully and keep it for future reference. The design and specifications are subject to change without prior notice for product improvement. Consult with your dealer or manufacturer for details. The illustration is for reference only, please refer to the actual product appearance.

CONTENTS

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS	IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS	01-03
PRODUCT INSTALLATION	Cupboard Diagram (Standing Cupboard)	04
	Cupboard Diagram (Ground Cupboard)	05
	Installation Important Instructions	06
	Installation steps	07
PRODUCT INTRODUCTION	Oven	08
	Accessories	08
	Accessories uses	09
	Control Panel	10
	Before using for the first time	11
	Regular operation	11
CLEANING AND MAINTENANCE	Cleaning	12
	Lamp Replacement	12
TROUBLESHOOTING	TROUBLESHOOTING	13
SPECIFICATIONS	SPECIFICATIONS	13
PRODUCT RECYCLING	PRODUCT RECYCLING	14

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

THESE WARNINGS ARE PROVIDED IN THE INTEREST OF SAFETY. PLEASE READ THEM CAREFULLY BEFORE INSTALLING OR USING THE APPLIANCE.

To maintain the EFFICIENCY and SAFETY of this appliance, we recommend:

- Call only the Service Centers authorized by the store where you buy the cooker
- Always use original Spare Parts

1. When the oven is first switched on, it may give off an unpleasant smell. This is due to the bonding agent used for the insulating panels within the oven. Please run the new empty product with the conventional cooking function, 250°C, for 90 minutes to clean oil impurities inside the cavity.
2. During the first use, it is completely normal that there will be slight smoke and door. If it does occur, you should wait for the smell to be cleared before putting food into the oven.
3. Please use the product in an open environment.
4. The appliance and its accessible parts become hot during use. Care should be taken to avoid touching heating elements. Children less than 8 years of age shall be kept away unless continuously supervised.
5. If the surface is cracked, switch off the appliance to avoid the possibility of electric shock.
6. This appliance can be used by children aged 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning the use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children shall not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be done by children without supervision.

7. During use, the appliance becomes very hot. Care should be taken to avoid touching heating elements inside the oven.
8. Do not allow children to go near the oven when it is operating, especially when the grill is on.
9. Ensure that the appliance is switched off before replacing the oven lamp to avoid the possibility of electric shock.
10. The means for disconnection must be incorporated in the fixed wiring in accordance with the wiring specifications.
11. Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
12. This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge unless they have been given supervision or instruction concerning the use of the appliance by a person responsible for their safety.
13. Accessible parts may become hot during use. Young children should be kept away.
14. An all-pole disconnection means must be incorporated in the fixed wiring in accordance with the wiring rules.
15. If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.
16. Do not use harsh abrasive cleaners or sharp metal scrapers to clean the oven door glass since they can scratch the surface, which may result in the shattering of the glass.
17. Only use the temperature probe recommended for this oven.
18. A steam cleaner is not to be used.
19. The appliance is not intended to be operated by means of an external timer or a separate remote control system.
20. The instructions for ovens that have shelves shall include details indicating the correct installation of the shelves.

21. Do not use the oven unless you are wearing something on your feet. Do not touch the oven with wet or damp hands or feet.
22. For oven: The oven door should not be opened often during the cooking period.
23. The appliance must be installed by an authorized technician and put into use. The producer is not responsible for any damage that might be caused by defective placement, and installation by unauthorized personnel.
24. When the door or drawer of the oven is open do not leave anything on it, or you may unbalance your appliance or break the door.
25. Some parts of the appliance may keep its heat for a long time; it is required to wait for it to cool down before touching onto the points that are exposed to the heat directly.
26. If you will not use the appliance for a long time, it is advised to plug it off.


DECLARATION OF COMPLIANCE

When you have unpacked the oven, make sure that it has not been damaged in any way. If you have any doubts at all, do not use it: contact a professionally qualified person. Keep packing materials such as plastic bags, polystyrene, or nails out of the reach of children because these are dangerous to children.

PRODUCT INSTALLATION

If there is any discrepancy between the illustration and the actual product, please refer to the actual product.






Cupboard Diagram (Standing Cupboard)

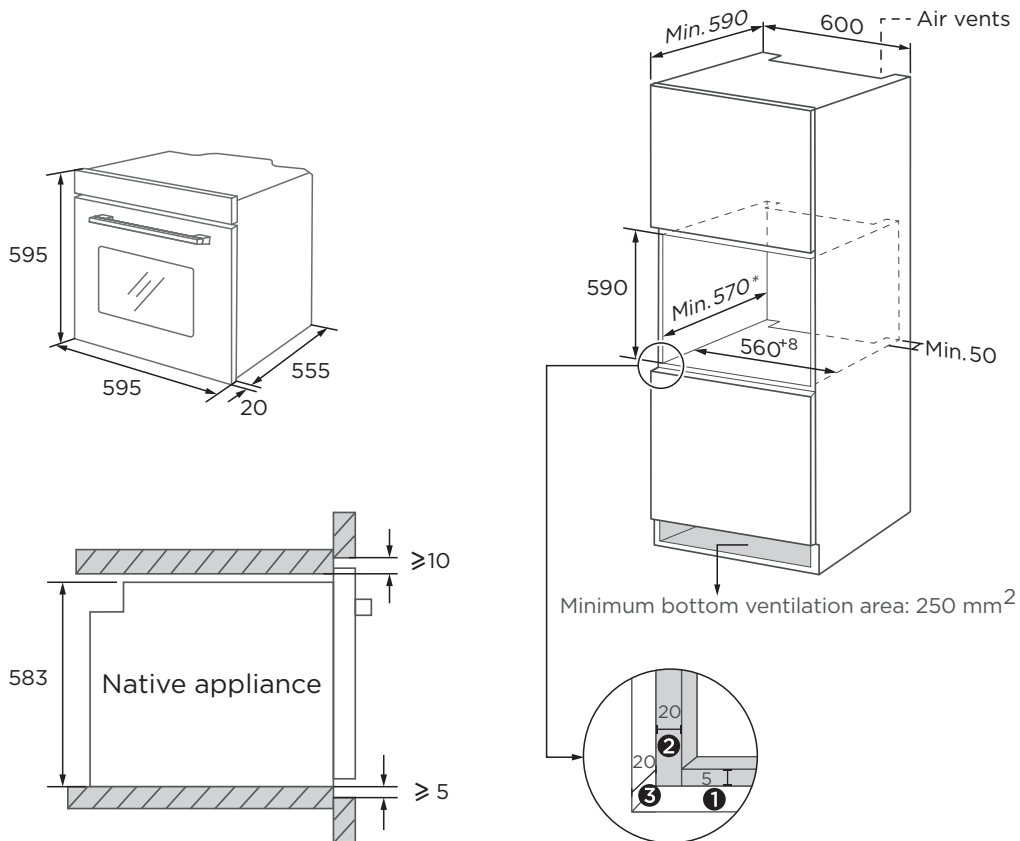

- ❶ Reserve 5 mm for the door panel at the top and bottom respectively.
- ❷ Reserve 20 mm for the door panel on the left and right respectively.
- ❸ Reserve 20 mm for the door panel in thickness.

1. The thickness of the cupboard board is 20 mm.
2. If the power socket is installed on the back of the appliance, the depth of the cupboard opening shall be increased from a minimum of 590 mm to 620 mm.
3. The dimensions in the figures are in mm.

Cupboard Diagram (Ground Cupboard)

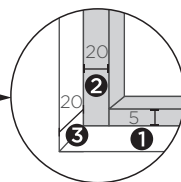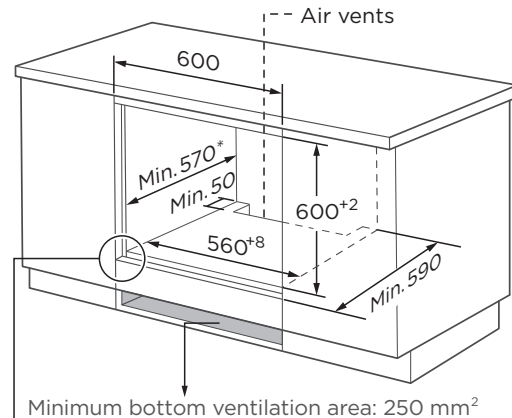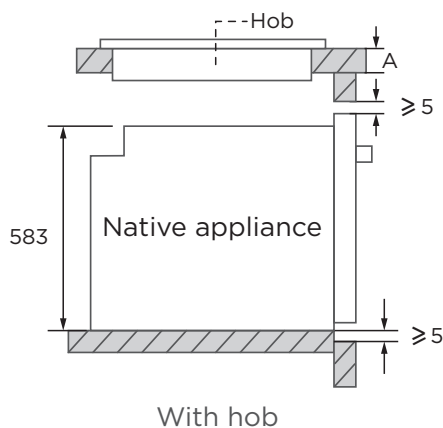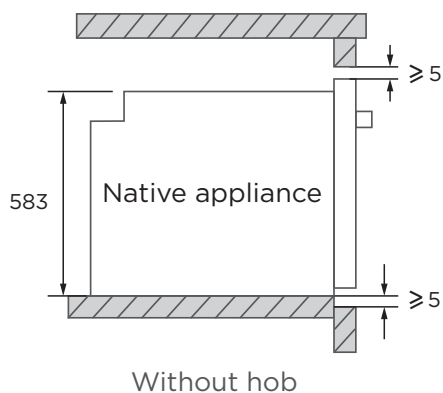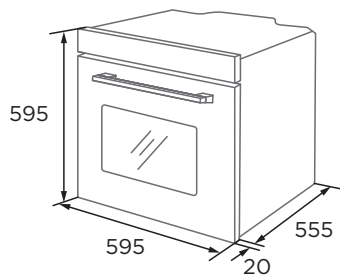

- ❶ Reserve 5 mm for the door panel at the top and bottom respectively.
- ❷ Reserve 20 mm for the door panel on the left and right respectively.
- ❸ Reserve 20 mm for the door panel in thickness.

If the appliance is installed under the hob, the minimum thickness of worktop A is shown below:

Hob type	worktop A
Induction hob	37 mm
Full-surface induction hob	47 mm
Gas hob	30 mm
Electric hob	27 mm

- The thickness of the cupboard board is 20 mm.
- If the power socket is installed on the back of the appliance, the depth of the cupboard opening shall be increased from a minimum of 590 mm to 620 mm.
- The dimensions in the figures are in mm.

Installation Important Instructions

Content that means [mandatory]

1. The safe operation of this appliance can only be guaranteed if it has been installed to a professional standard in accordance with these installation instructions. The installer shall be liable for any damage resulting from incorrect installation.
2. The entire installation process requires two professional installers. Wear dry protective gloves during installation to avoid scratches or electric shock.
3. Fitted units must be heat-resistant up to 90°C, and adjacent unit fronts up to 70°C.
4. Please use a 16A socket.

Content that means [prohibit]


1. Do not install the appliance behind a decorative door or the door of a kitchen unit, as this may cause the appliance to overheat.
2. Check the appliance for damage after unpacking it. Do not connect the appliance if it has been damaged in transit.
3. Do not block the vent of the appliance and the gap between the cupboard and the appliance.
4. Use extreme caution when moving or installing the appliance. It is very heavy, do not lift the appliance by the door handle.
5. If the power cord or power plug is damaged, stop using the appliance immediately, to avoid fire, electric shock or other injuries.

Content that means [note]

1. Be very careful when moving or installing the appliance to avoid damage to the appliance or damage to the cupboards.
2. Before starting up the appliance, remove all packaging materials and accessories from the cavity.
3. The power socket shall be accessible to users (such as next to the cupboard) for easy power.
4. After installation is complete, make sure that the power plug is firmly inserted into the socket.
5. Please refer to the "Cupboard Diagram" for the requirements of net depth of the cupboard. The clearance between the cupboard bottom board and the rear board (or wall) shall not be less than 50 mm.

Installation steps

1. Please customize the cupboard according to the "Cupboard Diagram".
2. Before installation, please check for normal power sockets and appropriate grounding, and check whether the cupboard dimension meets the installation requirements.
3. Place the appliance in designated locations in the kitchen, install it in a vertical cupboard, and connect the power supply.
4. To locate the mounting fixing holes, open the appliance door and look at the side frame of the appliance (position shown above).
5. Fix the appliance to the cupboard with two rubber plugs A and screws B provided with the appliance.

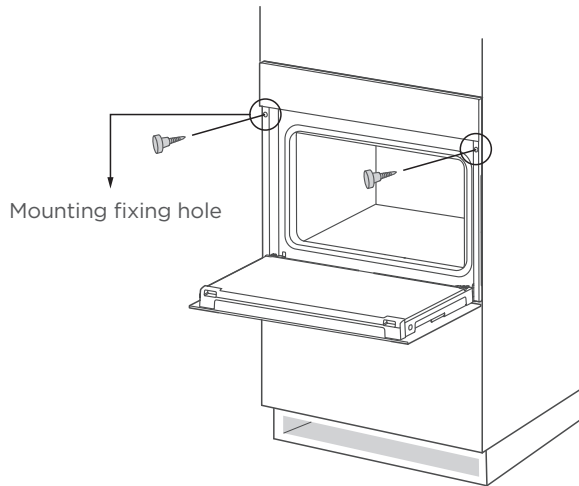


PRODUCT INTRODUCTION

Oven

When removing food, please wear heat insulating gloves to prevent burns!

At the moment of opening the door of the furnace, pay attention to the steam. Please open the door at a small Angle to avoid the steam on your face.

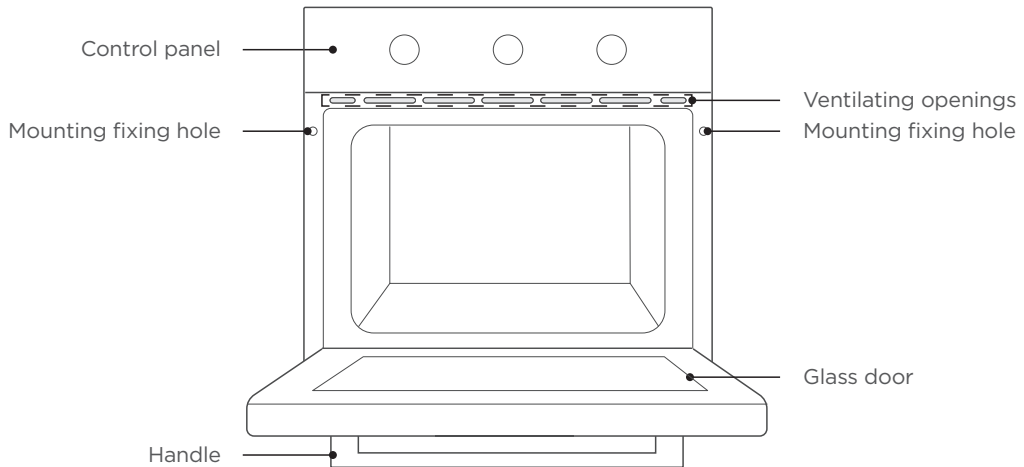


Accessories



Grill rack

Grill food or place heat-resistant cooking containers







Grill tray


Cook large portions of food or catch food scraps

Accessories use(Only for some models)

For the oven to work properly, the grill rack and Grill tray should only be placed between the first and fifth levels. When used together, place the Grill tray under the grill rack.

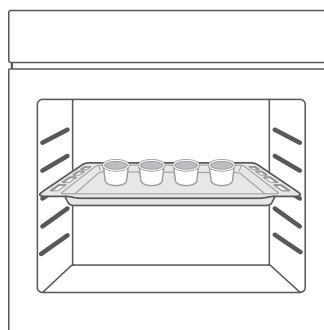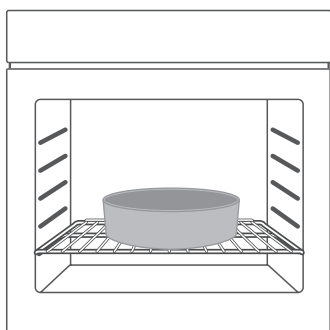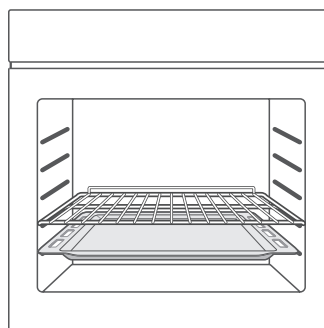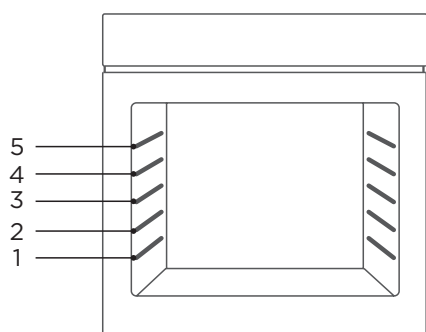

Control Panel

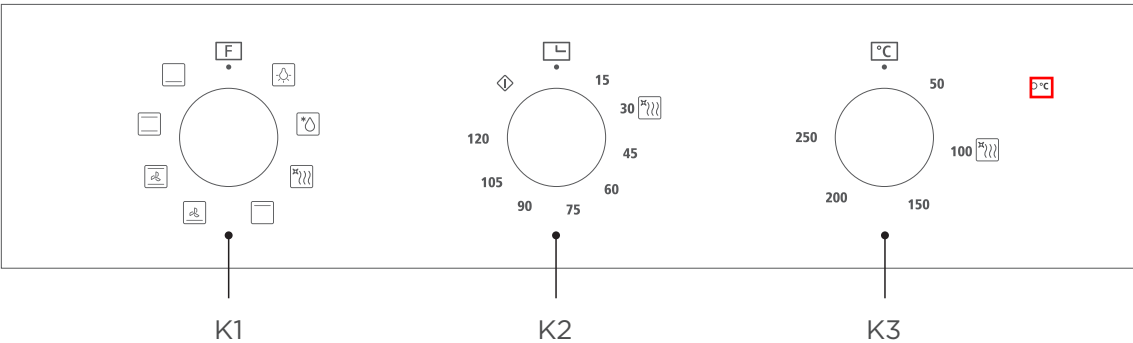

Turn knob K1 to select the cooking function.

Turn knob K2 to adjust the time.

Turn knob K3 to adjust the temperature.

Function	Function introduction
 Lamp	The cooking process can be observed under illuminated conditions.
 Defrost	The circulation of air at room temperature enables quicker thawing of frozen food (without the use of any heat).
 Top heater	Heat is supplied through a heating tube on top of the oven. Mainly used for keeping food warm and colouring food surfaces.
 Bottom heater + fan	The combination of fans and heating elements provides more uniform heat penetration. Ideal for cooking foods with thick bottoms.
 Conventional+fan	The combination of fan and the top and bottom heating elements provides more even heat penetration and coloration, primarily for cooking meat.
 Conventional	The top and bottom heating elements work together to provide convectional cooking.
 Bottom heating	Heating is provided by heating pipes at the bottom of the oven. Mainly used for keeping warm and the coloring of the food.
 Water clean	Steam softens food residue or grease in the cavity.


Before using it for the first time

1. The oven must not be operated until it has been correctly installed.
2. To avoid fire, remove all transport protection materials and ensure that the oven is free of residual packaging items and accessories (e.g. foam, cardboard, grill tray, grill rack, etc.).
3. Clean the oven cavity and accessories with soapy water and a soft cloth.
4. Open kitchen windows and cooker hoods to maintain high ventilation.
5. Do not let children or pets into the kitchen and close the doors of adjacent rooms.
6. After connecting the power, activate the oven mode, time, and temperature in the table below to remove odours in the cavity.
7. After the first use, please open the oven door at a small angle and wait for the cooling to complete.

Function	Temperature	Time
 Conventional	250°C	0.5-1 Hour

Regular operation

1. Turn knob K1 to select the cooking function.
2. Turn knob K2 to adjust the time.
3. Turn knob K3 to adjust the temperature.
4. When cooking is finished, turn all knobs to the "●" position.

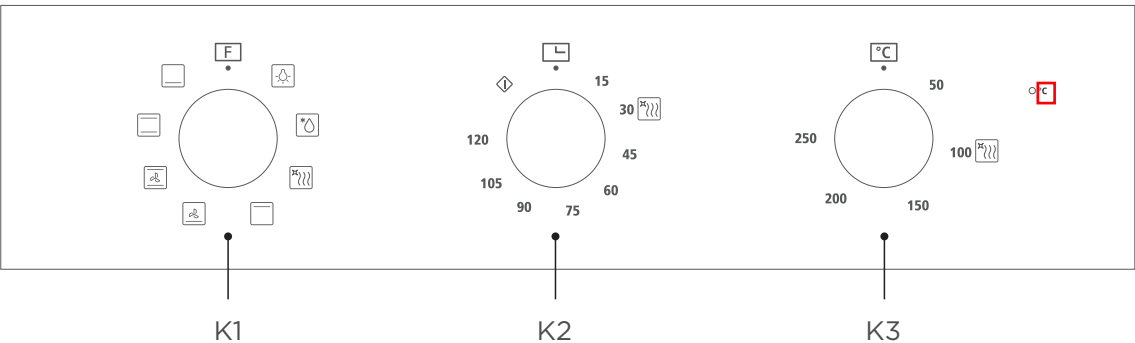


CLEANING AND MAINTENANCE

Cleaning

Disconnect the power supply before cleaning and maintenance.
In order to ensure the life of the oven, clean it in time after cooking.
The Cleaning steps are as follows:

1. After cooking, wait for the oven to cool completely.
2. Remove oven accessories, rinse with warm water and dry.
3. Remove food residues and oil stains from the oven cavity.
4. Clean the oven surface with a soft cloth dampened with detergent and dry.
5. Start the water clean function as follows:
 - 1). Add about 250 ml of purified water and an appropriate amount of dish soap to the cavity and stir well.
 - 2). With the oven door closed, turn Knob 1 to the "🔥" position.
 - 3). Turn knob K2 to the "30 minutes" position.
 - 4). Turn knob K3 to the "100°C" position.
6. After the water clean function is completed, wait for the oven to cool completely.
Then dry the furnace oven cavity with clean absorbent sponge or soft cloth.

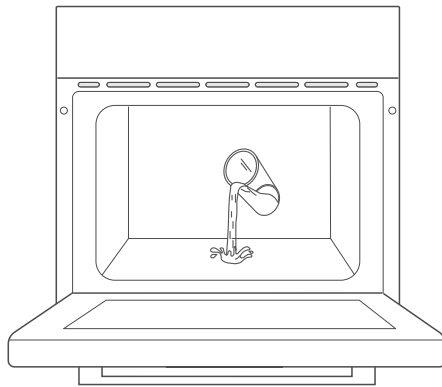


Notes

1. Do not use sharp cleaning tools, hard brush and corrosive cleaning products, so as not to damage the oven and its accessories.
2. Do not use rough scrubbing agent or sharp metal spatula to clean the door glass.

Lamp Replacement

1. Switch off and disconnect the power from the oven. Ensure that the internal parts are cool before touching the internal parts.
2. Remove the lamp cover by turning it counter-clockwise (note, that it may be stiff), and replace the bulb with a new one of the same type.
3. Insert the new bulb, which should be resistant to 300°C. For replacement bulbs contact your local service centre.
4. If in any doubt, consult a qualified electrician for help.

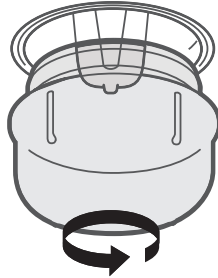

Warning

To avoid electric shocks-please ensure that the electricity supply to the appliance is switched off and the appliance is fully cold. before removing the lamp lens.

TROUBLESHOOTING

If the problem cannot be solved or other problems occur, please contact the after-sales service.

Problem	Possible reason	Solution
Unable to start	• Power is not connected	• connect power supply
	• The main power switch is not turned on	• Turn on the power switch
	• The oven door is not closed	• Close the oven door
The lamp does not come on	• It's broken	• Contact after-sales service
Has a pungent odour or smoke	• first use	• No processing required
The food is not cooked	• Temperature is too low	• Use a higher temperature
	• Food portion is too large	• Cook food in smaller pieces or extend the cooking time.
Burnt or uneven food	• The temperature is set too high or the heating time is too long	• Adjust the cooking temperature or time
	• The food is too close to the heating tube	• Adjust the placement layers of accessories
The fan did not stop working after stopping the heating	• Fan delays blowing for heat dissipation	• No processing required

SPECIFICATIONS

Model	PLANE BI O 0875 BL		
Usable Volume	75L	Rated voltage	220-240V~
EElectric, cavity ()	0.82 kWh/cycle	Rated frequency	50Hz-60Hz
EElectric, cavity ()	0.78 kWh/cycle	EElectric power	2.1 kW
Energy efficiency class	A		

PRODUCT RECYCLING


This symbol on the product or instruction manual indicates that your device should be disposed of separately from your household waste at the end of its useful life.

There is a separate recycling system locally for recycling. For more information, please contact the local authority or retailer where you purchased the product.



When you have unpacked the oven, make sure that it has not been damaged in any way. If you have any doubts at all, do not use it: contact a professionally qualified person. Keep packing materials such as plastic bags, polys, or nails out of the reach of children because these are dangerous to children.

DAVOLINE

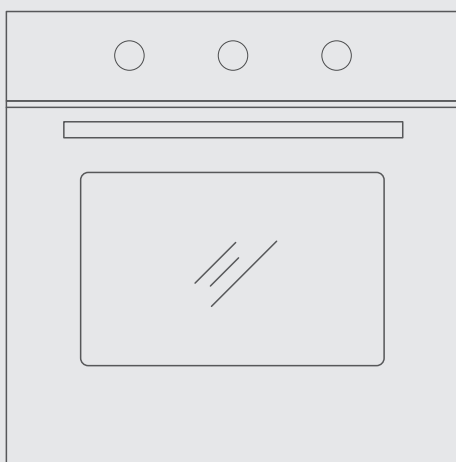

ΕΝΤΟΙΧΙΣΜΕΝΟΣ ΦΟΥΡΝΟΣ

Εγχειρίδιο οδηγιών

PLANE BI O 0875 BL

Σημειώσεις προειδοποίησης: Πριν χρησιμοποιήσετε αυτό το προϊόν, διαβάστε προσεκτικά αυτό το εγχειρίδιο και φυλάξτε το για μελλοντική αναφορά. Ο σχεδιασμός και οι προδιαγραφές υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση για σκοπούς βελτίωσης του προϊόντος.

Συμβουλευτείτε τον αντιπρόσωπο ή τον κατασκευαστή σας για λεπτομέρειες.

Η εικόνα προορίζεται μόνο για αναφορά, ανατρέξτε στην πραγματική εικόνα του προϊόντος.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ	ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ	01-03
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ	Διάγραμμα ντουλαπιών (κάθετο ντουλάπι) Διάγραμμα ντουλαπιών (οριζόντιο ντουλάπι) Σημαντικές οδηγίες εγκατάστασης Βήματα εγκατάστασης	04 05 06 07
ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ	Φούρνος Παρελκόμενα Χρήσεις Παρελκομένων Πάνελ Ελέγχου Πριν τη χρήση για πρώτη φορά Τακτική λειτουργία	08 08 09 10 11 11
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ	Καθάρισμα Αντικατάσταση λαμπτήρα	12 12
ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ	ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ	13
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ	ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ	13
ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ	ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ	14

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΑΥΤΕΣ ΟΙ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΑΣ. ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΑ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΠΡΙΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΤΕ Ή ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ.

Για να διατηρήσετε την ΑΠΟΔΟΣΗ και την ΑΣΦΑΛΕΙΑ αυτής της συσκευής, συνιστούμε:

- Να καλέσετε μόνο τα εξουσιοδοτημένα κέντρα σέρβις από το κατάστημα όπου αγοράζετε την κουζίνα
- Να χρησιμοποιείτε πάντα γνήσια ανταλλακτικά

1. Όταν ο φούρνος ενεργοποιηθεί για πρώτη φορά, μπορεί να εκπέμψει μια δυσάρεστη μυρωδιά. Αυτό οφείλεται στο συγκολλητικό μέσο που χρησιμοποιείται για τα μονωτικά πάνελ μέσα στο φούρνο. Λειτουργήστε το νέο άδειο προϊόν με τη συμβατική λειτουργία μαγειρέματος, στους 250°C, για 90 λεπτά για να καθαρίσετε τις ακαθαρσίες λαδιού μέσα στην κοιλότητα.
2. Κατά την πρώτη χρήση είναι απολύτως φυσιολογικό να υπάρξει ελαφρύς καπνός στην πόρτα. Εάν συμβεί, θα πρέπει να περιμένετε να απομακρυνθεί η μυρωδιά πριν βάλετε το φαγητό στο φούρνο.
3. Χρησιμοποιήστε το προϊόν σε ανοιχτό περιβάλλον.
4. Η συσκευή και τα προσβάσιμα μέρη της θερμαίνονται κατά τη χρήση. Πρέπει να δίνεται προσοχή ώστε να αποφεύγεται η επαφή με θερμαντικά στοιχεία. Παιδιά ηλικίας κάτω των 8 ετών θα πρέπει να κρατούνται μακριά εκτός εάν επιβλέπονται.
5. Εάν η επιφάνεια είναι ραγισμένη, ενεργοποιήστε τη συσκευή για να αποφύγετε την πιθανότητα ηλεκτροπληξίας.
6. Αυτή η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά ηλικίας 8 ετών και άνω και από άτομα με μειωμένες σωματικές, αισθητηριακές ή διανοητικές ικανότητες ή έλλειψη εμπειρίας και γνώσης, εάν τους έχουν δοθεί επίβλεψη ή οδηγίες σχετικά με τη χρήση της συσκευής με ασφαλή τρόπο και κατανοούν τους κινδύνους που εμπεριέχονται. Τα παιδιά δεν πρέπει να παίζουν με τη συσκευή. Ο καθαρισμός και η συντήρηση που μπορεί να πραγματοποιηθούν από το χρήστη δεν πρέπει να γίνονται από παιδιά χωρίς επίβλεψη.

7. Κατά τη χρήση, η συσκευή θερμαίνεται πολύ. Πρέπει να δίνεται προσοχή ώστε να αποφεύγεται η επαφή με τα θερμαντικά στοιχεία στο εσωτερικό του φούρνου.
8. Μην αφήνετε τα παιδιά να πλησιάζουν τον φούρνο όταν λειτουργεί, ειδικά όταν η σχάρα είναι ανοιχτή.
9. Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή είναι απενεργοποιημένη πριν αντικαταστήσετε τη λάμπα φούρνου για να αποφύγετε την πιθανότητα ηλεκτροπληξίας.
10. Τα μέσα αποσύνδεσης πρέπει να είναι ενσωματωμένα στη σταθερή καλωδίωση σύμφωνα με τις προδιαγραφές καλωδίωσης.
11. Τα παιδιά πρέπει να επιβλέπονται για να διασφαλίζεται ότι δεν παίζουν με τη συσκευή.
12. Αυτή η συσκευή δεν προορίζεται για χρήση από άτομα (συμπεριλαμβανομένων των παιδιών) με μειωμένες σωματικές, αισθητηριακές ή διανοητικές ικανότητες ή έλλειψη εμπειρίας και γνώσης, εκτός εάν τους έχει δοθεί επίβλεψη ή οδηγίες σχετικά με τη χρήση της συσκευής από άτομο υπεύθυνο για την ασφάλεια τους.
13. Τα προσβάσιμα μέρη μπορεί να θερμανθούν κατά τη χρήση. Τα μικρά παιδιά πρέπει να παραμένουν μακριά.
14. Στη σταθερή καλωδίωση πρέπει να ενσωματωθεί ένα μέσο αποσύνδεσης με όλους τους πόλους σύμφωνα με τους κανόνες καλωδίωσης.
15. Εάν το καλώδιο τροφοδοσίας είναι κατεστραμμένο, πρέπει να αντικατασταθεί από τον κατασκευαστή, τον αντιπρόσωπο σέρβις ή παρόμοια ειδικευμένα άτομα, προκειμένου να αποφύγετε τυχόν κινδύνους.
16. Μην χρησιμοποιείτε σκληρά λειαντικά καθαριστικά ή αιχμηρά μεταλλικά ξέστρα για να καθαρίσετε το τζάμι της πόρτας του φούρνου, καθώς μπορεί να γρατσουνίσουν την επιφάνεια, γεγονός που μπορεί να οδηγήσει σε θραύση του γυαλιού.
17. Χρησιμοποιείτε μόνο τον αισθητήρα θερμοκρασίας που συνιστάται γι' αυτόν τον φούρνο.
18. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείτε ατμοκαθαριστή.
19. Η συσκευή δεν προορίζεται για λειτουργία μέσω εξωτερικού χρονόμετρου ή ξεχωριστού συστήματος τηλεχειρισμού.
20. Οι οδηγίες για φούρνους που έχουν ράφια πρέπει να περιλαμβάνουν λεπτομέρειες που υποδεικνύουν τη σωστή τοποθέτηση των ραφιών.

21. Μη χρησιμοποιείτε το φούρνο εκτός αν φοράτε κάτι στα πόδια σας. Μην αγγίζετε το φούρνο με βρεγμένα χέρια ή πόδια.
22. Για φούρνο: Η πόρτα του φούρνου δεν πρέπει να ανοίγει συχνά κατά τη διάρκεια του μαγειρέματος.
23. Η συσκευή πρέπει να εγκατασταθεί από εξουσιοδοτημένο τεχνικό και να τεθεί σε χρήση. Ο παραγωγός δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε βλάβη που μπορεί να προκληθεί από ελαττωματική τοποθέτηση και εγκατάσταση από μη εξουσιοδοτημένο προσωπικό.
24. Όταν η πόρτα ή το συρτάρι του φούρνου είναι ανοιχτό, μην αφήνετε τίποτα πάνω του, διαφορετικά μπορεί να μετακινηθεί η συσκευή σας ή να σπάσετε την πόρτα της.
25. Ορισμένα μέρη της συσκευής μπορεί να διατηρήσουν τη θερμότητα τους για μεγάλο χρονικό διάστημα. Πρέπει να περιμένετε να κρυώσει πριν αγγίξετε απευθείας τα σημεία που εκτίθενται στη θερμότητα.
26. Εάν δεν πρόκειται να χρησιμοποιήσετε τη συσκευή για μεγάλο χρονικό διάστημα, συνιστάται να την αποσυνδέσετε.


ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

Όταν αποσυσκευάσετε τον φούρνο, βεβαιωθείτε ότι δεν έχει υποστεί καμία βλάβη. Εάν έχετε οποιοσδήποτε αμφιβολίες, μην τον χρησιμοποιήσετε και επικοινωνήστε μ' ένα επαγγελματικά καταρτισμένο άτομο. Κρατήστε τα υλικά συσκευασίας όπως πλαστικές σακούλες, πολυστυρένιο ή καρφιά μακριά από παιδιά, γιατί είναι επικίνδυνα για τα παιδιά.

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Εάν υπάρχει οποιαδήποτε ασυμφωνία μεταξύ της εικόνας και του πραγματικού προϊόντος, ανατρέξτε στο πραγματικό προϊόν.





Διάγραμμα Ντουλαπιών (κάθετο ντουλάπι)

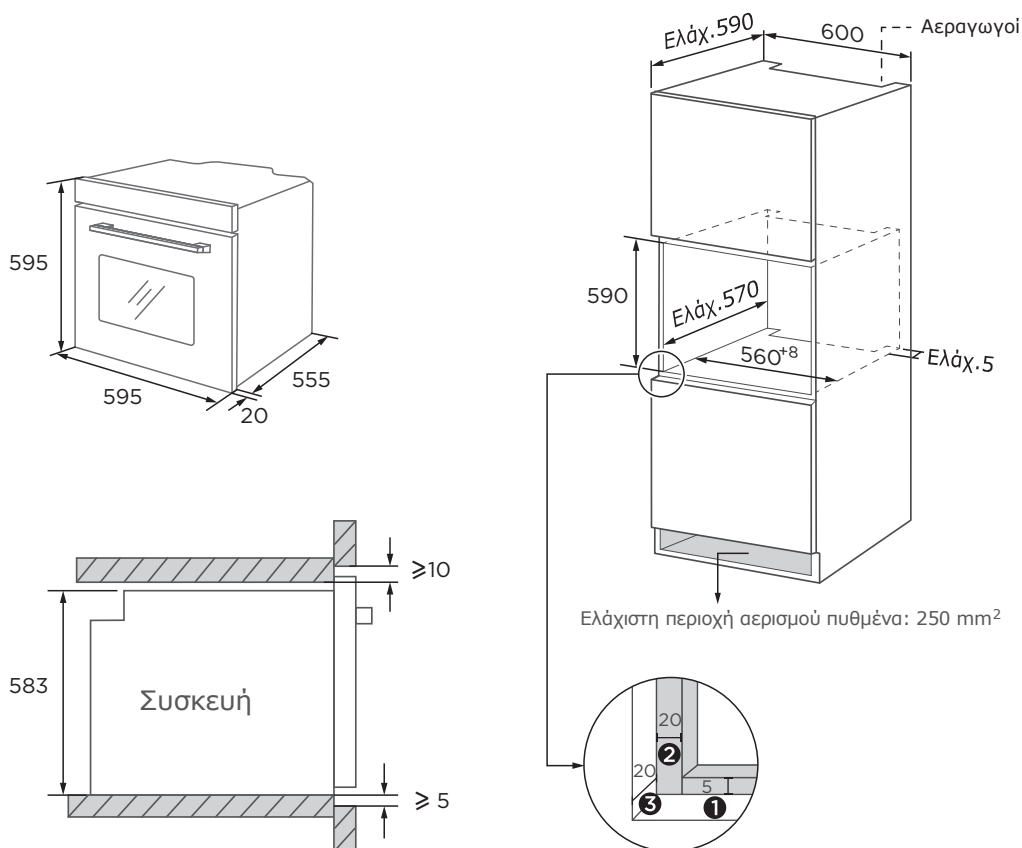


- ❶ Κρατήστε 5 mm για το πάνελ της πόρτας στο επάνω και κάτω μέρος αντίστοιχα.
- ❷ Κρατήστε 20 mm για το πάνελ της πόρτας αριστερά και δεξιά αντίστοιχα.
- ❸ Κρατήστε 20 mm πάχος για το πάνελ της πόρτας.

1. Το πάχος του ντουλαπιού είναι 20 mm.
2. Εάν η πρίζα είναι εγκατεστημένη στο πίσω μέρος της συσκευής, το βάθος του ανοίγματος του ντουλαπιού πρέπει να αυξηθεί από κατ' ελάχιστο 590 mm σε 620mm.
3. Οι διαστάσεις στα σχήματα είναι σε mm.

Διάγραμμα ντουλαπιών (οριζόντιο ντουλάπι)

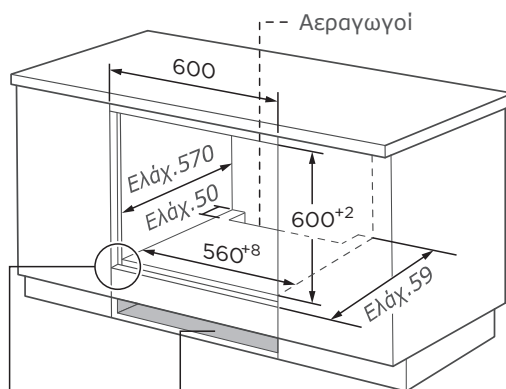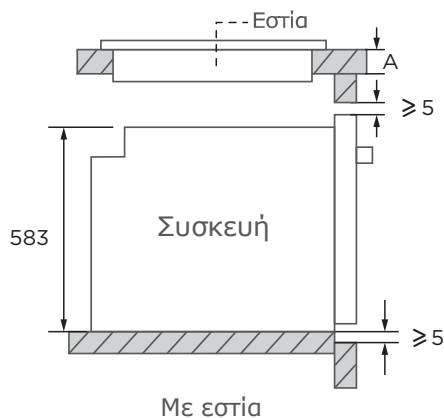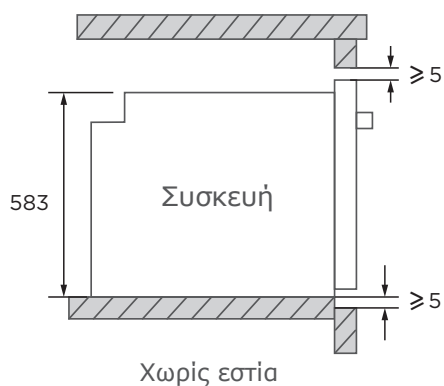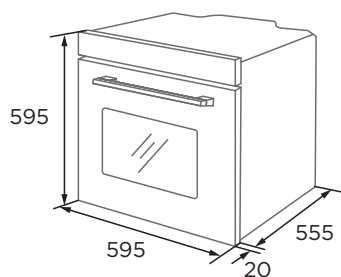

Ελάχιστη περιοχή αερισμού βάσης: 250 mm²

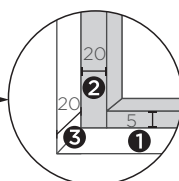

- ❶ Κρατήστε 5 mm για το πάνελ της πόρτας στο επάνω και κάτω μέρος αντίστοιχα.
- ❷ Κρατήστε 20 mm για το πάνελ της πόρτας στα αριστερά και δεξιά αντίστοιχα.
- ❸ Κρατήστε 20 mm πάχος για το πάνελ της πόρτας.

Εάν η συσκευή είναι εγκατεστημένη κάτω από την εστία, το ελάχιστο πάχος του πάγκου Α φαίνεται παρακάτω:

Τύπος εστίας	Πάγκος Α
Επαγωγική εστία	37 mm
Επαγωγική εστία πλήρους επιφάνειας	47 mm
Εστία υγραερίου	30 mm
Ηλεκτρική εστία	27 mm

1. Το πάχος του ντουλαπιού είναι 20 mm.
2. Εάν η πρίζα είναι εγκατεστημένη στο πίσω μέρος της συσκευής, το βάθος του ανοίγματος του ντουλαπιού πρέπει να αυξηθεί από τουλάχιστον 590 mm σε 620 mm.
3. Οι διαστάσεις στα σχήματα είναι σε mm.

Σημαντικές οδηγίες εγκατάστασης

Περιεχόμενο που υποδεικνύει [υποχρέωση]

1. Η ασφαλής λειτουργία αυτής της συσκευής μπορεί να διασφαλιστεί μόνο εάν έχει εγκατασταθεί σύμφωνα με επαγγελματικά πρότυπα σύμφωνα μ' αυτές τις οδηγίες εγκατάστασης. Ο εγκαταστάτης θα είναι υπεύθυνος για οποιαδήποτε ζημία προκύψει από λανθασμένη εγκατάσταση.
2. Η όλη διαδικασία εγκατάστασης απαιτεί δύο επαγγελματίες εγκαταστάτες. Φοράτε στεγνά προστατευτικά γάντια κατά την εγκατάσταση για να αποφύγετε γρατσουνιές ή ηλεκτροπληξία.
3. Οι τοποθετημένες μονάδες πρέπει να είναι ανθεκτικές στη θερμότητα έως τους 90°C και οι προσόψεις των γειτονικών μονάδων έως τους 70°C.
4. Χρησιμοποιήστε πρίζα 16A.

Περιεχόμενο που υποδεικνύει [απαγόρευση]


1. Μην εγκαθιστάτε τη συσκευή πίσω από μια διακοσμητική πόρτα ή την πόρτα μιας μονάδας κουζίνας, καθώς αυτό μπορεί να προκαλέσει υπερθέρμανση της συσκευής.
2. Ελέγξτε τη συσκευή για ζημιές μετά την αποσυσκευασία της. Μην συνδέετε τη συσκευή εάν έχει υποστεί ζημιά κατά τη μεταφορά.
3. Μην φράζετε τον αεραγωγό της συσκευής και το κενό μεταξύ του ντουλαπιού και της συσκευής.
4. Να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί κατά τη μετακίνηση ή την εγκατάσταση της συσκευής. Είναι πολύ βαριά, μην σηκώνετε τη συσκευή από το χερούλι της πόρτας.
5. Εάν το καλώδιο τροφοδοσίας ή το βύσμα τροφοδοσίας είναι κατεστραμμένο, σταματήστε να χρησιμοποιείτε τη συσκευή αμέσως, για να αποφύγετε πυρκαγιά, ηλεκτροπληξία ή άλλους τραυματισμούς.

Περιεχόμενο που υποδεικνύει [σημείωση]

1. Να είστε πολύ προσεκτικοί κατά τη μετακίνηση ή την εγκατάσταση της συσκευής για να αποφύγετε βλάβη στη συσκευή ή στα ντουλάπια.
2. Πριν θέσετε σε λειτουργία τη συσκευή, αφαιρέστε όλα τα υλικά συσκευασίας και τα παρελκόμενα από την κοιλότητα.
3. Η πρίζα πρέπει να είναι προσβάσιμη στους χρήστες (όπως δίπλα στο ντουλάπι) για εύκολη τροφοδοσία.
4. Μετά την ολοκλήρωση της εγκατάστασης, βεβαιωθείτε ότι το βύσμα τροφοδοσίας είναι καλά τοποθετημένο στην πρίζα.
5. Ανατρέξτε στο "Διάγραμμα ντουλαπιών" για τις απαιτήσεις καθαρού βάθους του ντουλαπιού. Το διάκενο μεταξύ της κάτω σανίδας του ντουλαπιού και της πίσω σανίδας (ή του τοίχου) δεν πρέπει να είναι μικρότερο από 50 mm.

Βήματα εγκατάστασης

1. Παρακαλούμε προσαρμόστε το ντουλάπι σύμφωνα με το "Διάγραμμα ντουλαπιών".
2. Πριν από την εγκατάσταση, ελέγξτε για κανονικές πρίζες ρεύματος και κατάλληλη γείωση και ελέγξτε εάν η διάσταση του ντουλαπιού πληροί τις απαιτήσεις εγκατάστασης.
3. Τοποθετήστε τη συσκευή σε καθορισμένα σημεία στην κουζίνα, τοποθετήστε την σ' ένα κατακόρυφο ντουλάπι και συνδέστε το τροφοδοτικό.
4. Για να εντοπίσετε τις οπές στερέωσης, ανοίξτε την πόρτα της συσκευής και κοιτάξτε το πλαϊνό πλαίσιο της συσκευής (η θέση φαίνεται παραπάνω).
5. Στερεώστε τη συσκευή στο ντουλάπι με δύο λαστιχένιες τάπες Α και βίδες Β που παρέχονται με τη συσκευή.

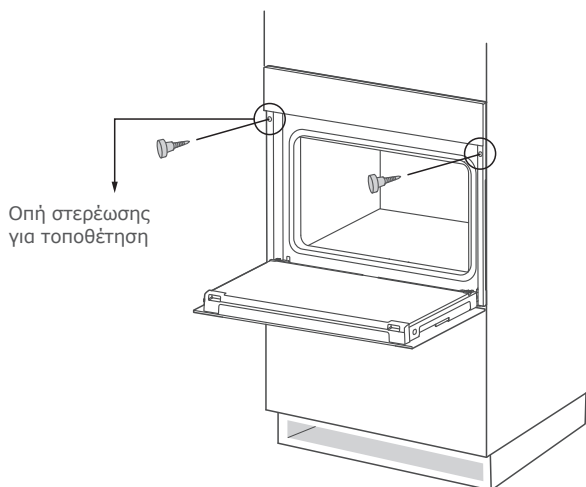


ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ


Φούρνος

Όταν αφαιρείτε τρόφιμα, φορέστε θερμομονωτικά γάντια για να αποφύγετε εγκαύματα!

Τη στιγμή του ανοίγματος της πόρτας του φούρνου, προσέξτε τον ατμό. Σας παρακαλούμε ανοίξετε την πόρτα λίγο για να αποφύγετε την εκπομπή ατμού στο πρόσωπό σας.

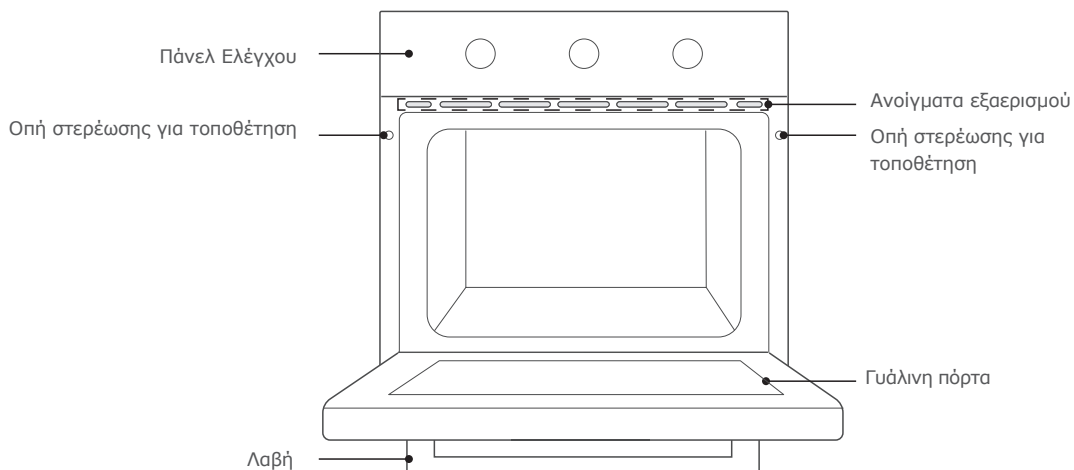


Παρελκόμενα



Σχάρα γκριλ

Ψήστε το φαγητό στη σχάρα ή τοποθετήστε ανθεκτικά στη θερμότητα σκεύη







Δίσκος γκριλ


Μαγειρέψτε μεγάλες μερίδες φαγητού ή συγκεντρώστε υπολείμματα φαγητού

Χρήση παρελκομένων (Μόνο για ορισμένα μοντέλα)

Για να λειτουργεί σωστά ο φούρνος, η σχάρα και ο δίσκος γκριλ πρέπει να τοποθετούνται μόνο μεταξύ του πρώτου και του πέμπτου επιπέδου. Όταν τα χρησιμοποιείται μαζί, τοποθετήστε το δίσκο γκριλ κάτω από τη σχάρα γκριλ.

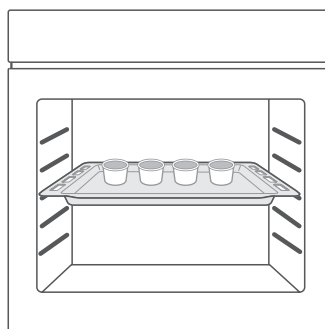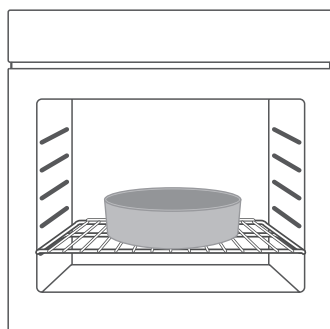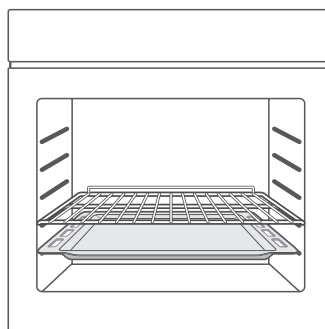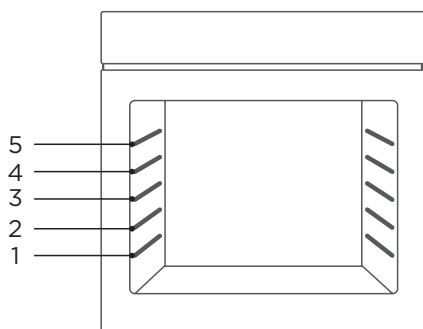

Πάνελ Ελέγχου

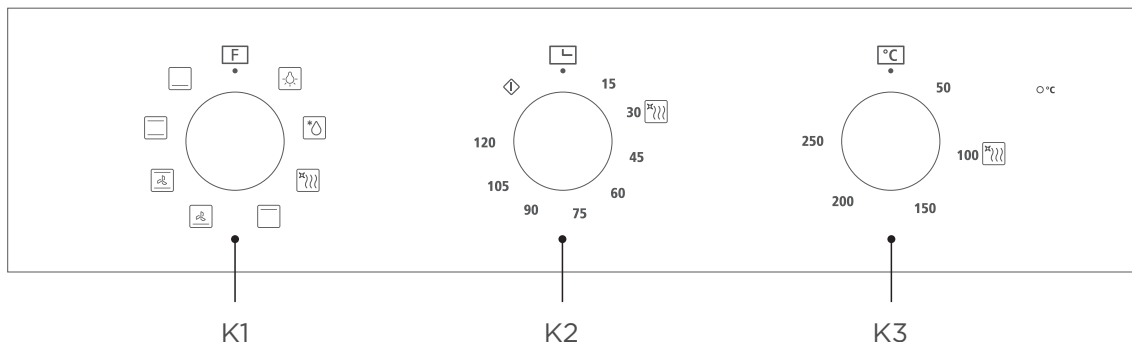

Περιστρέψτε τον επιλογέα K1 για να επιλέξετε τη λειτουργία μαγειρέματος.

Περιστρέψτε τον επιλογέα K2 για να ρυθμίσετε την ώρα.

Περιστρέψτε τον επιλογέα K3 για να ρυθμίσετε τη θερμοκρασία.

Λειτουργία	Περιγραφή λειτουργίας
 Λάμπα	Η διαδικασία μαγειρέματος μπορεί να παρατηρηθεί χάρη στο φωτισμό.
 Ξεπάγωμα	Η κυκλοφορία του αέρα σε θερμοκρασία δωματίου επιτρέπει την ταχύτερη απόψυξη των κατεψυγμένων τροφίμων (χωρίς τη χρήση θερμότητας).
 Άνω αντίσταση	Η θερμότητα παρέχεται μέσω ενός θερμαντικού σωλήνα στο επάνω μέρος του φούρνου. Χρησιμοποιείται κυρίως για να διατηρεί τα τρόφιμα ζεστά και να χρωματίζει τις επιφάνειες των τροφίμων.
 Κάτω αντίσταση + αέρας	Ο συνδυασμός ανεμιστήρων και αντιστάσεων παρέχει πιο ομοιόμορφη διείσδυση θερμότητας. Ιδανικό για μαγείρεμα φαγητών με χοντρό πάτο.
 Συμβατική λειτουργία+αέρας	Ο συνδυασμός ανεμιστήρα και των άνω και κάτω αντιστάσεων παρέχει πιο ομοιόμορφη διείσδυση θερμότητας και ρόδισμα, κυρίως για το μαγείρεμα του κρέατος.
 Συμβατική λειτουργία	Η άνω και κάτω αντίσταση συνεργάζονται για το μαγείρεμα.
 Κάτω αντίσταση	Η θέρμανση παρέχεται από σωλήνες θέρμανσης στο κάτω μέρος του φούρνου. Χρησιμοποιείται κυρίως για να διατηρείται ζεστό και να ροδίζει το φαγητό.
 Καθαρισμός με νερό	Ο ατμός μαλακώνει τα υπολείμματα φαγητού ή το λίπος στην κοιλότητα.


Πριν τον χρησιμοποιήσετε για πρώτη φορά

1. Ο φούρνος δεν πρέπει να λειτουργεί μέχρι να εγκατασταθεί σωστά.
2. Για την αποφυγή πυρκαγιάς, αφαιρέστε όλα τα προστατευτικά υλικά μεταφοράς και βεβαιωθείτε ότι ο φούρνος λειτουργεί χωρίς υπολείμματα συσκευασίας και παρελκόμενα (π.χ. αφρός, χαρτόνι, δίσκος ψησίματος, σχάρα ψησίματος κ.λπ.).
3. Καθαρίστε την κοιλότητα του φούρνου και τα παρελκόμενα με σαπουνόνερο και ένα μαλακό πανί.
4. Ανοίξτε τα παράθυρα της κουζίνας και τους απορροφητήρες για να διατηρείτε υψηλό αερισμό.
5. Μην αφήνετε παιδιά ή κατοικίδια στην κουζίνα και κλείστε τις πόρτες των παρακείμενων δωματίων.
6. Αφού συνδέσετε το ρεύμα, ενεργοποιήστε τη λειτουργία φούρνου, την ώρα και τη θερμοκρασία στον παρακάτω πίνακα για να αφαιρέσετε τις οσμές στην κοιλότητα.
7. Μετά την πρώτη χρήση, ανοίξτε την πόρτα του φούρνου σε μικρή γωνία και περιμένετε να ολοκληρωθεί η επαναφορά της φυσιολογικής θερμοκρασίας.

Λειτουργία	Θερμοκρασία	χρόνος
 Συμβατική λειτουργία	250°C	0,5-1 ώρα

Τακτική λειτουργία

1. Περιστρέψτε τον επιλογέα K1 για να επιλέξετε τη λειτουργία μαγειρέματος.
2. Περιστρέψτε τον επιλογέα K2 για να ρυθμίσετε την ώρα.
3. Περιστρέψτε τον επιλογέα K3 για να ρυθμίσετε τη θερμοκρασία.
4. Όταν τελειώσει το μαγείρεμα, γυρίστε όλους τους επιλογείς στη θέση "●".

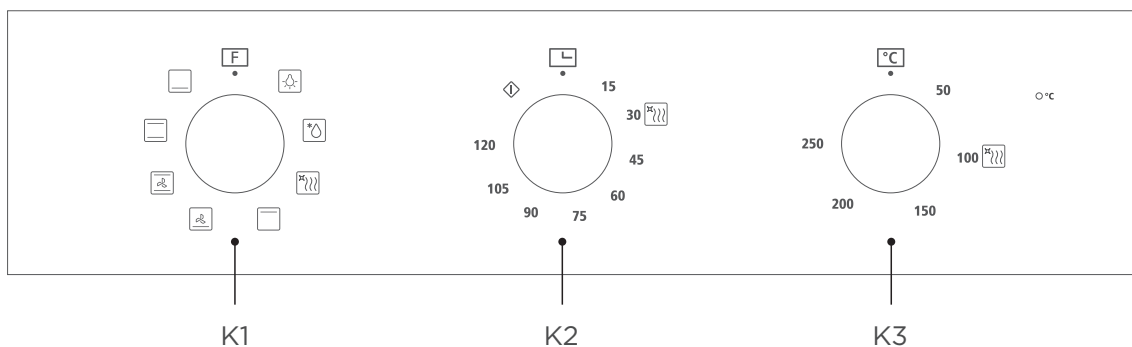


Καθαρισμός

Αποσυνδέστε την παροχή ρεύματος πριν από τον καθαρισμό και τη συντήρηση.

Για να εξασφαλίσετε τη διάρκεια ζωής του φούρνου, καθαρίστε τον εγκαίρως μετά το μαγείρεμα. Τα βήματα καθαρισμού είναι τα εξής:

1. Μετά το μαγείρεμα, περιμένετε να κρυώσει εντελώς ο φούρνος.
2. Αφαιρέστε τα εξαρτήματα του φούρνου, ξεπλύνετε με ζεστό νερό και στεγνώστε.
3. Αφαιρέστε τα υπολείμματα τροφών και τους λεκέδες από λάδι από την κοιλότητα του φούρνου.
4. Καθαρίστε την επιφάνεια του φούρνου μ' ένα μαλακό πανί εμποτισμένο με απορρυπαντικό και στεγνώστε.
5. Ξεκινήστε τη λειτουργία καθαρισμού νερού ως εξής:
 - 1). Προσθέστε περίπου 250 ml καθαρού νερού και κατάλληλη ποσότητα σαπουνιού πιάτων στην κοιλότητα και ανακατέψτε καλά.
 - 2). Με κλειστή την πόρτα του φούρνου, γυρίστε τον επιλογέα 1στη θέση "  ".
 - 3). Περιστρέψτε τον επιλογέα K2 στη θέση "30 λεπτά".
 - 4). Περιστρέψτε τον επιλογέα K3 στη θέση "100°C".
6. Αφού ολοκληρωθεί η λειτουργία καθαρισμού νερού, περιμένετε να κρυώσει εντελώς ο φούρνος. Στη συνέχεια στεγνώστε την κοιλότητα του φούρνου με καθαρό απορροφητικό σφουγγάρι ή μαλακό πανί.

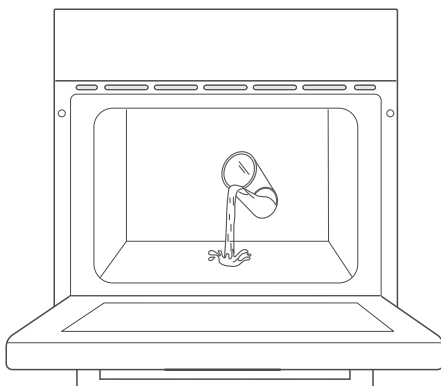


Σημειώσεις

1. Μη χρησιμοποιείτε αιχμηρά εργαλεία καθαρισμού, σκληρή βούρτσα και διαβρωτικά προϊόντα καθαρισμού, για να μην καταστρέψετε τον φούρνο και τα εξαρτήματά του.
2. Μην χρησιμοποιείτε τραχύ καθαριστικό ή αιχμηρή μεταλλική σπάτουλα για να καθαρίσετε το τζάμι της πόρτας.

Αντικατάσταση Λαμπτήρα

1. Ενεργοποιήστε και αποσυνδέστε την παροχή ρεύματος από το φούρνο. Βεβαιωθείτε ότι τα εσωτερικά μέρη είναι κρύα πριν τα αγγίξετε.
2. Αφαιρέστε το κάλυμμα του λαμπτήρα γυρίζοντας το αριστερόστροφα (προσέξτε ότι μπορεί να είναι άκαμπτο), και αντικαταστήστε το λαμπτήρα με νέο του ίδιου τύπου.
3. Τοποθετήστε το νέο λαμπτήρα, που θα πρέπει να είναι ανθεκτικός στους 300°C. Για ανταλλακτικά λαμπτήρων επικοινωνήστε με το τοπικό σας κέντρο σέρβις.
4. Εάν έχετε οποιαδήποτε αμφιβολία, συμβουλευτείτε έναν εξειδικευμένο ηλεκτρολόγο για βοήθεια.

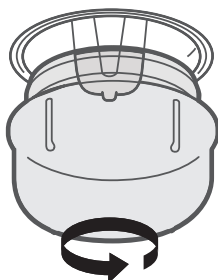

Προειδοποίηση

Για να αποφύγετε ηλεκτροπληξία - βεβαιωθείτε ότι η παροχή ρεύματος στη συσκευή είναι απενεργοποιημένη και ότι η συσκευή είναι εντελώς κρύα πριν αφαιρέσετε το φακό του λαμπτήρα.

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ

Εάν το πρόβλημα δεν μπορεί να λυθεί ή παρουσιαστούν άλλα προβλήματα, επικοινωνήστε με την εξυπηρέτηση πελατών.

Πρόβλημα	Πιθανή αιτία	Λύση
Δεν είναι δυνατή η εκκίνηση	• Το ρεύμα δεν είναι συνδεδεμένο	• Συνδέστε το τροφοδοτικό
	• Ο κεντρικός διακόπτης ρεύματος δεν είναι ενεργοποιημένος • Η πόρτα του φούρνου δεν είναι κλειστή	• Ενεργοποιήστε το διακόπτη λειτουργίας • Κλείστε την πόρτα του φούρνου
Ο λαμπτήρας δεν ανάβει	• Έχει σπάσει	• Επικοινωνία με την εξυπηρέτηση πελατών
Έχει έντονη μυρωδιά ή καπνό	• Πρώτη χρήση	• Δεν απαιτείται καμία ενέργεια
Το φαγητό δεν μαγειρεύεται	• Η θερμοκρασία είναι πολύ χαμηλή	• Χρησιμοποιήστε υψηλότερη θερμοκρασία
	• Η μερίδα του φαγητού είναι πολύ μεγάλη	• Μαγειρέψτε το φαγητό σε μικρότερα κομμάτια ή παρατείνετε το χρόνο μαγειρέματος.
Καμένο ή ανομοιόμορφα ψημένο φαγητό	• Η θερμοκρασία έχει ρυθμιστεί πολύ ψηλά ή ο χρόνος θέρμανσης είναι πολύ μεγάλος	• Ρυθμίστε τη θερμοκρασία ή το χρόνο μαγειρέματος
	• Το φαγητό είναι πολύ κοντά στον σωλήνα θέρμανσης	• Προσαρμόστε τα στρώματα τοποθέτησης των παρελκομένων
Ο ανεμιστήρας δεν σταμάτησε να λειτουργεί μετά τη διακοπή της θέρμανσης	• Καθυστέρηση ανεμιστήρα για απομάκρυνση θερμότητας	• Δεν απαιτείται καμία ενέργεια

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Μοντέλο	PLANE BI O 0875 BL		
Ωφέλιμος όγκος	75L	Ονομαστική τάση	220-240V~
EElectric, κοιλότητα ()	0,82 kWh/κύκλος	Ονομαστική συχνότητα	50Hz-60Hz
EElectric, κοιλότητα ()	0,78 kWh/κύκλος	Ηλεκτρική ισχύς	2.1kW
Κατηγορία ενεργειακής απόδοσης	A		

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Αυτό το σύμβολο στο προϊόν ή στο εγχειρίδιο οδηγιών υποδεικνύει ότι η συσκευή σας θα πρέπει να απορριφθεί χωριστά από τα οικιακά απορρίμματα στο τέλος της ωφέλιμης ζωής της.

Υπάρχει ξεχωριστό σύστημα ανακύκλωσης τοπικά για ανακύκλωση. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με την τοπική αρχή ή τον πωλητή λιανικής απ' όπου αγοράσατε το προϊόν.



Όταν αποσυσκευάσετε τον φούρνο, βεβαιωθείτε ότι δεν έχει υποστεί καμία βλάβη. Εάν έχετε οποιεσδήποτε αμφιβολίες, μην τον χρησιμοποιήσετε: επικοινωνήστε μ' ένα επαγγελματικά καταρτισμένο άτομο. Φυλάξτε τα υλικά συσκευασίας όπως πλαστικές σακούλες ή καρφιά μακριά από παιδιά, γιατί αυτά είναι επικίνδυνα για τα παιδιά.